

## **SEWING MACHINE**

Owner's Manual


## **MAQUINA DE COSER**

Manual de Instrucciones

## **MACHINE À COUDRE**

Manuel d'instructions

Model, Modelo, Modèle 385.16120200

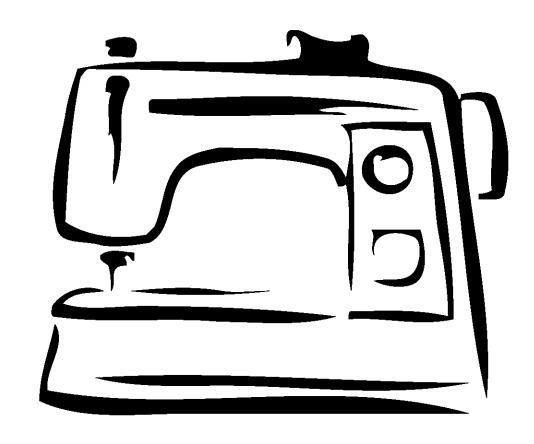

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **CAUTION**

Your sewing machine is designed and constructed only for HOUSEHOLD use.

Before using this sewing machine, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.

## **DANGER**— To reduce the risk of electric shock:

- 1. This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.
- 3. Do not reach for a sewing machine that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4. Do not place or store this sewing machine where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop it into water or other liquid.

## **WARNING**— To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow this sewing machine to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
- 2. Use this sewing machine only for its intended use as described in this owner's manual.
  - Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
- 3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
  - Return this sewing machine to the nearest Sears store or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate this sewing machine with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to the off (" ( )") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch this sewing machine off (" ") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
- 15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using your sewing machine for the first few times, place a waste fabric under the presser foot and run the machine without thread for a few minutes. Wipe away any oil which may appear.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## **ATENCIÓN**

Su máquina de coser está diseñada y construida sólo para uso doméstico.

Antes de usar esta máquina de coser, lea este manual y todas las reglas de seguridad e instrucciones operativas.

## PELIGRO— Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- 1. La máquina nunca se debe desatender cuando se ha conectado. Siempre debe desconectarla de la toma eléctrica tan pronto termine de usarla y antes de limpiarla.
- Siempre debe desconectarla antes de cambiar la bombilla. 2. Reemplazar la bombilla con una del mismo tipo de 15 vatios
- No debe recogerla si se ha caído al agua, desconéctela inmediatamente.
- No coloque o guarde la máquina donde pueda caer o ser tirada dentro de una bañera o sumidero. No colocar o dejar caer en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daño a las personas:

- 1. No permita que su máquina de coser sea usada como juguete. Preste mucha atención cuando la utilice cerca de niños.
- 2. Utilice esta máquina sólo para el uso que se le ha destinado como queda indicado en el manual. Use solamente accesorios recomendados por el fabricante como los contenidos en este manual.
- 3. Nunca opere esta máquina si hay un cable o clavija dañada, si no funciona apropiadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua. Devuelva la máquina al centro de servicio o punto de venta autorizado más cercano para examinar, reparar o realizar ajuste mecánico o eléctrico.
- 4. Nunca opere la máquina con cualquier salida de aire bloqueada. Mantenga las aberturas de ventilación de la máquina de coser y el pedal de control libre de acumulación de pelusa, polvo y residuos de tela.
- 5. Nunca deje caer o introduzca objetos en ninguna abertura de la máquina.
- No la utilice en exteriores.
- 7. No opere donde se utilizan aerosoles o sitios de administración de oxígeno.
- 8. Para desconectar, coloque todos los controles en posición de apagado (" ( " )"), luego retire el enchufe de la toma eléctrica.
- 9. No desconecte tirando del cable. Para desconectar, tire del enchufe, no del cable.
- 10. Mantenga los dedos fuera de las partes en movimiento. Se requiere especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
- 11. Siempre utilice la placa de aguja adecuada. La placa equivocada puede causar que se rompa la aguja.
- 12. No utilice agujas dobladas.
- 13. No jale o empuje la tela mientras cose. Esto puede desviar la aquia ocasionando que se rompa.
- 14. Apague la máquina cuando tenga que hacer cualquier ajuste en la área de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, ensartar el carrete o cambiar el prensatelas.
- 15. Siempre desconecte la máquina de coser de la toma eléctrica cuando retire las cubiertas, al engrasar o cuando hace otros ajustes mencionados en el manual de instrucciones.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, coloque una pieza de tela debajo del el prensatelas y haga funcionar la máquina sin hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite, límpielas y cosa normalmente.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## **ATTENTION**

Votre machine à coudre n'est conçue et construite que pour l'usage ménager.

Avant d'utiliser cotte machine à coudre, veuillez lire ce manual et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation.

## DANGER— Comment réduire le risque de choc électrique:

- 1. Une machine ne devrait jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débranchez cette machine de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisée et avant d'entreprendre son entretien.
- Débranchez toujours la machine avant de changer l'ampoule. Remplacez l'ampoule par une ampoule identique de 15 watts.
- N'essayez pas de rattraper une machine qui est tombée dans l'eau. Débranchez-la immédiatement.
- 4. Ne placez pas la machine à un endroit où elle risque de tomber ou d'être entraînée dans un bassin ou un évier. Ne placez pas la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.

# **AVERTISSEMENT**—Comment réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique, ou de blessure:

- Cette machine n'est pas un jouet. Une attention particulière doit être apportée lors de l'utilisation de cette machine près ou par des enfants.
- N'utilisez cette machine que pour l'usage prévu par le constructeur, et qui est décrit dans ce manuel.
   N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, comme indiqué dans ce manuel.
- 3. N'utilisez jamais une machine dont le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou est endommagée, ou si elle est tombée à l'eau. Rapportez la machine au magasin Sears le plus proche pour une vérification, une réparation, un réglage électrique ou mécanique.
- 4. N'utilisez jamais une machine dont les ouvertures de ventilation sont obstruées. Maintenez les ouïes d'aération libres de toute accumulation de charpie, de poussière et de fibres de tissu.
- Ne laissez tomber et n'introduisez aucun objet dans les ouvertures de la machine.
- N'utilisez pas la machine en plein air.
- 7. Ne faites pas fonctionner la machine en présence de produits aérosols, ou d'oxygène.
- 8. Avant de débrancher la machine, placez tous les cotrôles à OFF (ou à O), puis retirez la prise.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez la prise à la main, pas le cordon.
- 10. Éloignez les doigts des parties mobiles. Faites particulièrement attention autour de l'aiguille.
- 11. Utilisez toujours la plaque d'aiguille appropriée. Une mauvaise plaque peut provoquer la cassure de l'aiguille.
- 12. N'utilisez aucune aiguille tordue.
- 13. Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Cela risque de fléchir et de casser l'aiguille.
- 14. Éteignez la machine chaque fois que vous effectuez des réglages dans la région de l'aiguille, tels que: enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc.
- 15. Débranchez systématiquement la machine lorsque vous enlevez les plaques, lubrifiez la machine ou lorsque vous effectuez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile qui pourraient se produire.

#### WARRANTY

#### **FULL 25 YEAR WARRANTY ON DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP**

For 25 years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the internal mechanical part of the sewing machine.

#### FULL TWO YEAR WARRANTY ON ELECTRICAL EQUIPMENT OF SEWING MACHINE

For two years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the electrical and electronic equipment of the sewing machine, including motor, wiring, electronic components, switch and speed control.

#### FULL 90-DAY WARRANTY ON ALL PARTS AND MECHANICAL ADJUSTMENTS

For 90 days from the date of purchase, Sears will, free of charge, replace any parts and provide mechanical service necessary for proper operation of the sewing machine, except for normal maintenance. Warranty service is available by returning the sewing machine to the nearest Sears Service Center in the United States.

## IF THIS MACHINE IS USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THE ABOVE WARRANTY COVERAGES APPLY FOR ONLY 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

#### **GARANTIA**

#### GARANTIA COMPLETA POR 25 AÑOS EN LA CABEZA DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 25 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en los componentes mecánicos de la cabeza de la máquina de coser.

#### GARANTIA COMPLETA POR 2 AÑOS EN EQUIPO ELECTRICO DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 2 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en el equipo eléctrico de la máquina de coser, incluyendo componentes eléctricos, motor, conexiones eléctricas, interruptor y control de velocidad.

#### GARANTIA COMPLETA POR 90 DIAS SOBRE TODAS LAS PARTES Y AJUSTES MECANICOS

Durante 90 días desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reemplazar cualquiera parte y proveer el servicio mecanico necesario para la apropiada operación de la máquina de coser, excepto para mantenimiento normal. El servicio de garantia se puede obtener enviando la máquina de coser al centro/departamento de Servicios Sears mas cercano en los Estados Unidos.

## SI ESTA MÁQUINA DE COSER SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS COMERCIALES O DE ALQUILER, LA COBERTURA DE GARANTIA CITADA MÁS ARRIBA ES VÁLIDA UNICAMENTE DURANTE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

Esta garantiá le da a usted derechos legales específicos, pero usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

#### Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

#### **GARANTIE**

#### GARANTIE TOTALE DE 25 ANS SUR LE MÉCANISME DE LA MACHINE

Pendant 25 ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le mécanisme de votre machine.

#### GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS SUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Pendant deux ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de materiau ou de fabrication qui apparaîtra dans le moteur, le câblage, l'interrupteur ou la commande de vitesse de marche, dans les circuits electriques ou électroniques.

#### GARANTIE TOTALE DE 90 JOURS SUR TOUTES LES PIÈCES ET LA MISE AU POINT DU MÉCANISME

Pendant 90 jours, à partir de la date d'achat, Sears effectuera gratuitement tout remplacement de pièce et réglage nécessaires au bon fonctionnement de la machine; l'entretien ordinaire étant à la charge de l'utilisateur. Pour bénéficier des avantages qu'offre la garantie ci-dessus, adressez-vous a votre magasin habituel ou au service après-vente Sears, partout aux États-Unis.

#### SI CETTE MACHINE À COUDRE SERT À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION, LA GARANTIE CI-DESSUS SE LIMITE À 90 JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et éventuellement d'autres droits, ceux-ci pouvant varier d'une état à une autre.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

## **Machine Specifications**

Item	Specification
Sewing speed (Maximum):	Over 730 r.p.m.
Stitch length:	4 mm (Maximum)
Stitch width:	5 mm (Maximum)
Stitch package (Stitch functions):	34
(Built-in stitchs):	16
Buttonhole:	1 step built-in buttonhole
Machine dimensions:	W 15.4" (390 mm) x D 6.1" (155 mm) x H 11.4" (290 mm)
Weight (Net):	13.5 lbs (6.2kg )

## Especificaciones de la máquina

Artículo	Especificación
Velocidad de costura (Máxima):	Más de 730 r.p.m.
Longitud de puntada:	4 mm (Máxima)
Ancho de puntada:	5 mm (Máxima)
Número de puntadas (Funcionamiento de puntadas):	34
(Integradas):	16
Ojales:	Función de ojal incorporado de 1 paso
Dimensiones de la máquina:	390 mm (15.4") de ancho x 155 mm (6.1") de profundidad x
	290 mm (11.4") de altura
Peso:	6.2kg (13.5 lbs)

## Caractéristiques de la machine

Description	Caractéristiques
Vitesse de couture (Maximum):	730 points-minute en outre
Longueur du point:	4 mm (Maximum)
Largeur du point:	5 mm (Maximum)
Ensemble de points (points de couture):	34
(points intégrés):	16
Boutonniere:	Boutonniere intégrée en 1 étape
Dimensions de la machine:	Largeur: 390 mm (15.4") x Profondeur: 155 mm (6.1") x
	Hauteur: 290 mm (11.4")
Poids de la machine:	6.2kg (13.5 lb)

## **TABLE OF CONTENTS**

SECTION I. NAMES OF PARTS		Zipper Sewing3	
Cabinet and Tote Bags	2	Fabric preparation	
Names of Parts		• To sew	
Available Accessories and Attachments		To Drop or Raise the Feed Dogs	
SECTION II. GETTING READY TO SEW		Darning	38
Connecting Machine to Power Supply	6	SECTION IV. ZIGZAG STITCHES	
For Your Safety		Basic Zigzag	40
Operating Instructions		Satin Stitch	40
Controlling Sewing Speed		Monogramming	42
Setting Spool Pins		Applique	42
Presser Foot Lifter		Bar Tacking	44
Thread Cutter		Button Sewing	
Accessory Box		Overcasting Stitch	46
Free-arm Sewing		SECTION V. UTILITY STITCHES AND	
• For free-arm sewing			
• For flat-bed sewing		DECORATIVE STITCHES	
Changing Needle		Blind Hem Stitch	48
Changing Presser Foot		Lace Work	48
• To remove		Multiple Zigzag Stitch	50
• To attach		Seam finishing	50
Presser Foot Types		Mending	
Zigzag foot		Shell Stitch	50
Straight stitch foot		Box Stitch	
Automatic buttonhole foot		Decorative Stitch of Geometric Patterns	52
Zipper foot		SECTION VI. STRETCH STITCHES	
Satin stitch foot		Straight Stretch	5/
Selecting Needle and Fabric		Rick-rack Stretch	
Bobbin Winding		Overcast Stretch Stitching	
• Removing bobbin case		Strating to sew	
Bobbin winding		Smocking	
Inserting bobbin		• To sew	
Threading the Machine		Serging	
Threading the machine		Elastic Stretch Stitch	
Drawing up bobbin thread		Decorative Stretch Patterns	
Adjust the Needle Thread Tension for	'		00
Straight Stitch	26	SECTION VII. BUTTONHOLE	
Correct tension		Automatic Buttonhole6	
Tension is too tight		Preparation for sewing	
Tension is too loose		• To sew6	
Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch		Corded Buttonhole	66
Correct tension		SECTION VIII. CARE OF YOUR MACHIN	1E
Tension is too tight		Replacing the Light Bulb	68
Tension is too loose		Cleaning the Feed Dogs	
Stitch Selector		Cleaning the Shuttle Race	
Stitch Length Control	. 30	Cleaning the shuttle area	
Adjusting Stretch Stitch Balance		Replacing shuttle assembly	
Reverse Stitch Control		Oiling the Machine	
SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING		Oil behind the face cover	
	20	Oil the Shuttle area	
Straight Stitch		Troubleshooting	
Starting to sew      Einishing cowing		<del>-</del>	
• Finishing sewing			
Use the Seam Guides			
Turn a Square Corner			
Topstitching	. <del>94</del>		

## **INDICE**

SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES		Para empezar a coser	33
Gabinete y bolsa de mano	3	Para terminar la coser	
Nombre de las partes		Uso de las guías de costura	
Accesorios y refacciones disponibles		Para girar en esquinas de ángulo recto	
SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUI		Costura a la vista	
PARA COSER	III	Costura de cremalleras ó cierres	
Conexión de la máquina a la red eléctrica	7	Preparación de la tela	
Para su seguridad		Para coser  Cómo bajor/oubir los dientes del transporte	
-		Cómo bajar/subir los dientes del transporte Zurcido	
Instrucciones para la operación		SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG	00
Control de la velocidad de costura		Puntada de zig-zag	41
Ajuste de los porta-carretes		Puntada de zig-zag	
Palanca de elevación del prensatelas		Monogramas	
Cortahilos		Aplicaciones	
Estuche de accesorios		Puntada de refuerzo	
Brazo para costura tubular		Costura de botones	
Para costura tubular		Puntada de sobrehilado o remate	
Para costura plana		SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTAD	AS
Cambio de aguja		DECORATIVAS	
Cambio de prensatelas		Dobladillo invisible	49
Para remover	11	Trabajos con encajes	49
Instalación	11	Puntada de múltiple zig-zag	
Tipos de prensatelas	13	Cosido final	
Prensatelas para zig-zag	13	Zurciendo o remendadando	51
Prensatelas para puntada recta	13	Puntada en forma de concha	
Prensatelas para ojal automático	13	Puntada de caja	
Prensatelas para cremalleras	13	Puntadas decorativas de diseños geométricos	53
Prensatelas para puntada decorativa	13	SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS	
Selección de hilo y tela	15	Puntada recta triple	
Embobinado de la canilla	19-23	Extensión de "Rick-rack"(zig-zag)	
Cómo sacar el portacanillas	19	Puntada elástica de sobrehilado	
Embobinado de la canilla		Para empezar a coser	
Colocación de la canilla		Puntada de pluma	
Enhebrado del hilo de la aguja		Para coser  Puntada de dobladillo	
Enhebrado del hilo de la aguja		Puntada de dobladillo	
Extracción del hilo de la canilla		Diseños decorativos elásticos	
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para		SECCION VII. OJALES	
puntada recta	27	Ojal automático	. 63-65
Tensión correcta		Preparación para coser	
• El hilo está demasiado tenso		Para coser	
El hilo está demasiado flojo		Costura de ojales con cordón	67
Ajuste de la tension del hilo de la aguja para	41	SECCION VIII. MANTENIMIENTO DE LA	
	20	MAQUINA	
puntada zig-zag      Tensión correcta		Cambiando la bombilla	69
		Limpieza de los dientes del transporte	69
El hilo está demasiado tenso      El hilo está demasiado flaio		Limpieza de la corredera de la lanzadera	
• El hilo está demasiado flojo		Limpie la área de la lanzadera	
Selector de patrón		Coloque nuevamente el conjunto de la lanzadera	
Control de la longitud de puntada		Lubricación de la máquina	
Equilibrio de los patrones distorsionados		Aceite atras de la plancha cubierta frontal	
Control de puntada reversa		Lubrique la área de la lanzadera	
SECCION III. COSTURA DE PUNTADA REC		Solución de problemas de funcionamiento	75
Puntada recta	33		

## **TABLE DES MATIÈRES**

PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA	A MACHINE	La couture des fermetures à glissière	35-37
Mallette et sac de transport	3	Préparacion du tissu	35
Identification des pièces		La couture	37
Accessoires disponibles		Comment descendre ou monter les griffes	
PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE		d'entraînement	
		Reprisage	39
Branchez la machine		PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG	
Consignes de sécurité		Zig-zag simple	41
Consignes d'utilisation		Point lancé	
Contrôlez la vitesse de couture		Monogrammes	
Pose de la broche à bobine		Appliques	
Relève-pied presseur		Brides de renfort	
Coupe-fil		Pose des boutons	
Boîte à accessoires		Surfilage	
Utilisation du bras libre		PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET POINTS	
Travaux sur le bras libre			
Travaux sur le plateau		DÉCORATIFS	
Changer l'aiguille		Ourlet invisible	
Changement de pied presseur		Dentelle	
Pour dettacher le pied-de-biche		Point zig-zag multiple	
Pour attacher le pied-de-biche	11	Finition des coutures	
Différents pieds presseurs	13	Repriser	
Pied zig-zag	13	Point coquille	
Pied à point droit	13	Point de créneau	
Pied à boutonnière automatique	13	Points décoratifs géométriques	53
Pied à fermeture à glissière	13	PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES	
Pied à point lancé	13	Point droit extensible	55
Choix de l'aiguille et tissu	16	Croquet extensible	55
Remplir la canette	19-23	Surfilage extensible	
Retrait de la porte-canette	19	Commencer une couture	
Bobinage d'une canette de fil	19-21	Point de smocks	
Insertion de la canette	23	Pour coudre	
Enfilage de la machine	25	Point de surjet	59
Enfilage de la machine	25	Poitn extensible pour la fixation des élastiques	
Comment faire monter le fil de la canette	25	Motif décoratifs extensibles	
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point de	roit 27	PARTIE VII. BOUTONNIÈRE	.,,,,,,,
Tension correcte			
Si la tension est trop élevée	27	Boutonnière automatique	
Si la tension est trop faible		Prépatation à la couture	
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zi	g-zag 29	• Pour coudre	
Tension correcte	29	Boutonnières passepoilées	
Si la tension est trop élevée	29	PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE	
Si la tension est trop faible	29	Remplacement de l'ampoule	69
Sélecteur de point	31	Nettoyage du porte-canette	
Réglage de la longueur du point	31	Nettoyage de la coursière	71
Comment régler l'équilibre d'un motif extensible	31	Nettoyage de la navette	71
Bouton de marche arrière	31	Remontage de la navette	
PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT		Huilage de la machine	
Point droit	33	Lubrifiez derrière le couvercle de façade	73
Début d'une couture		Lubrifiez autour de la navette	
• Finition d'une couture		En cas de problème	76
Utilisation des guides de couture			
Couture d'un angle droit	33		
Surpigûre	35		


## **SECTION I. NAMES OF PARTS**


### **Cabinet and Tote Bags**

A full line of sewing machine cabinets and Tote bags is available through the RSOS catalog at your nearest Sears retail store.

# Names of Parts

- 1) Stitch selector
- (2) Reverse stitch control
- (3) Stitch pattern setting display
- 4 Stitch length control
- 5 Stitch length setting display
- 6 Bobbin winder spindle
- (7) Spool pins
- 8 Bobbin winding tension disc
- 9 Upper needle thread guide
- 10 Thread take-up lever
- 11) Thread tension dial
- 12) Face cover
- 13 Thread cutter
- (14) Needle plate
- 15 Extension table (Accessory box)
- 16 Carrying handle
- 17 Handwheel
- 18) Power switch
- (19) Machine socket
- 20 Nomenclature plate
- (21) Free-arm
- 22 Presser foot lifter
- 23 Thumb screw
- (24) Presser foot
- (25) Needle clamp screw
- (26) Foot control
- (27) Buttonhole lever

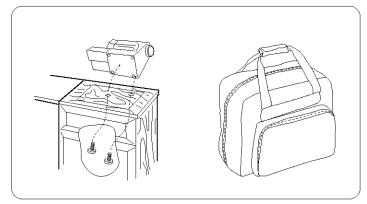

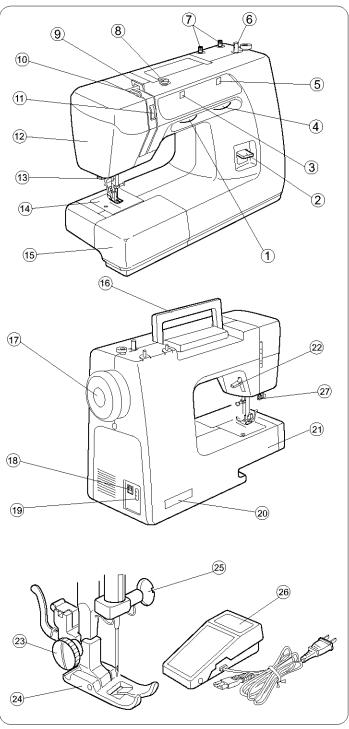

#### SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES

### Gabinete y bolsa de mano

Usted encontrará una línea completa de gabinetes y bolsas de mano para su máquina de coser en el catálogo RSOS que está a al venta en las tiendas Sears.

## PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÉCES DE LA MACHINE

#### Mallette et sac de transport

Vous trouverez dans les magasins Sears, ainsi que dans notre catalogue une gamme complète de meubles et de sac de transport pour les machines à coudre.

#### Nombre de las partes

- 1 Selector de patrón
- (2) Control de puntada reversa
- ③ Pantalla de patrón de puntada
- (4) Control de la longitud de puntada
- (5) Pantalla de ajuste de la longitud de puntada
- 6 Eje del devanador de canillas
- (7) Portacarretes
- (8) Guíahilos del hilo de la canilla
- 9 Guíahilos superior
- (10) Tirahilos
- (11) Ajuste de tensión del hilo superior
- (12) Cubierta frontal
- (13) Cortahilos
- (14) Placa de aguja
- (5) Estuche de accesorios (Ampliación móvil de la superficie de costura)
- (16) Asa de transporte
- (17) Volante
- (18) Interruptor de corriente
- (19) Enchufe de la máquina
- 20 Placa de identificación
- (21) Brazo libre
- (22) Palanca de elevación del prensatelas
- (23) Tornillo del soporte de prensatelas
- (24) Prensatelas
- 25) Tornillo de sujeción de la aguja
- (26) Pedal de control
- (27) Palanca de ojales

### Identification des pièces

- 1 Sélecteur de point
- (2) Bouton de marche arrière
- (3) Fenêtre du selecteur des points
- (4) Réglage de la longueur du point
- (5) Fenêtre de réglage de la longueur du point
- (6) Enrouleur de la canette
- (7) Porte-bobine
- (8) Bobineuse a disque de tension
- 9 Guide du fil supérieur
- (10) Releveur tendeur du fil
- (11) Molette de réglage de la tension du fil
- (12) Couvercle frontal
- (13) Coupe-fil
- 14) Plaque d'aiguille
- (15) Rallonge de plateau (Boîte à accessoires)
- (16) Poignée de transport
- (17) Volant à main
- (18) Interrupteur secteur
- (19) Prise de la machine
- 20 Plaque signalétique
- 21 Bras libre
- 22 Levier de relevage du pied presseur
- 23 Vis de blocage
- 24) Pied presseur
- 25 Vis de fixation de l'aiguille
- 26 Pédale de contrôle
- (27) Levier pour les boutonnières

### **Available Accessories and Attachments**

All parts listed may be ordered from any Sears store or service center.

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

- 1.PART NUMBER
- 2.PART DESCRIPTION
- 3.MODEL NUMBER
- 4.NAME OF ITEM (SEWING MACHINE)

If the parts you need are not stocked locally, your order will be electronically transmitted to a Sears Repair Parts Distribution Center for expedited handling.


For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home.

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week.

1-800-366-PART (1-800-366-7278)

Ref. No.	Part No.	Description	
1	532096007	Shuttle hook	
2	647515006	Bobbin case	
3	*102869107	10 x Bobbin	
4	647018004	Bobbin winder rubber ring	
5	735802009	Assorted needle set	
6	*993001100	5 x No.11 stretch fabric needle (BLUE)	
	*993011100	5 x No. 11 needle (ORANGE)	
	*993011400	5 x No. 14 needle (RED)	
	*993011600	5 x No. 16 needle (PURPLE)	
	*993011800	5 x No. 18 needle (GREEN)	
7	801506008	Needle clamp with screw	
8	740801004	Automatic buttonhole foot (R)	
9	731806001	Straight stitch foot	
10	611511001	Zigzag foot	
11	737801015	Satin stitch foot	
12	611406002	Zipper foot	
13	611510000	Foot holder	
14	647112009	Thumb screw	
15	200262101	Needle threader	
16	000009803	Light bulb	
17	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener	
18	802424004	Lint brush	
19	820832005	Large screwdriver	
20	647803004	Small screwdriver	
21	*741814003	Oil	
22	*743815000	Hemmer foot (2mm)	
23	*214872011	Walking foot	
24	*940200000	Pin-tuck foot	
25	*941620000	Ruffler	
26	*941850000	Binder foot	
27	*940250000	Ultraglide foot	
28	*743813008	Cording foot	
29	*200117100	Embroidery foot	
30	*620404008	Overlock foot	
* These items are not furnished with the machine, but may be			

<sup>\*</sup> These items are not furnished with the machine, but may be ordered per instructions above.

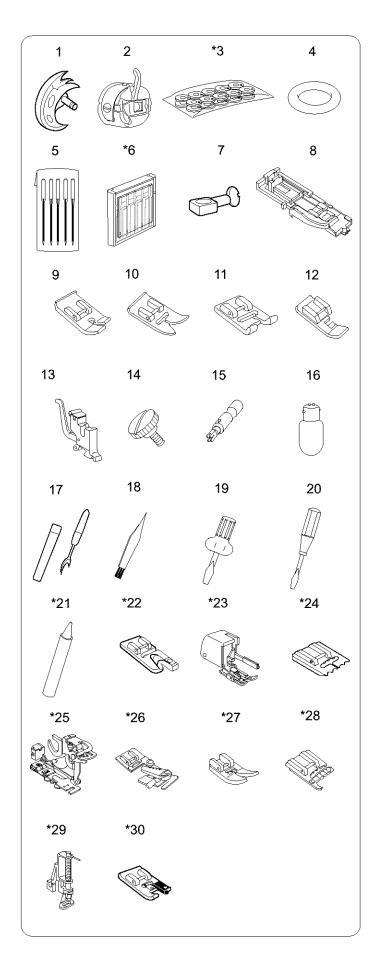

#### Accesorios y refacciones disponibles

Todas las partes listadas se pueden ordenar de cualquier tienda de Sears o centro de servicio de Sears. CUANDO ORDENE REPUESTOS, SIEMPRE PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1. NUMERO DE PARTE
- 2. DESCRIPCION DE LA PARTE
- 3. NUMERO DEL MODELO
- 4. NOMBRE DEL ARTICULO (MAQUINA DE COSER)

Si las partes que necesita no se consiguen localmente, su orden será electrónicamente transmitida al Centro de Distribución de Repuestos Sears para su envío inmediato.

#### Para ordenar piezas con entrega a su domicilio en EEUU. Llame por teléfono entre 7 AM - 7 PM, 7 dílas a la semana. 1-800-659-7084.

# de Referencia	Número de la parte	Descripción
1	532096007	Lanzadera
2	647515006	Portacanilla
3	*102869107	10 x canillas
4	647018004	Anillo de caucho de la bobina
5	735802009	Juego de agujas
6	*993001100	5 x Aguja No.11 para tela elástica (AZUL)
	*993011100	5 x Aguja No.11 (NARANJA)
	*993011400	5 x Aguja No.14 (ROJA)
	*993011600	5 x Aguia No.16 (PURPURA)
	*993011800	5 x Aguja No.18 (VERDE)
7	801506008	Sujetador de la aguja
8	740801004	Prensatelas para ojales automáticos
9	731806001	Prensatelas para puntada recta
10	611511001	Prensatelas para zig-zag
11	737801015	Prensatelas para puntada decorativa
12	611406002	Prensatelas para cremalleras
13	611510000	Sujetador del pie
14	647112009	Tornillo del soporte del pie prensatelas
15	200262101	Enhebrador de aguja
16	000009803	Bombilla
17	647808009	Cortador/Abreojales
18	802424004	Cepillo de limpieza
19	820832005	Destornnillador grande
20	647803004	Destornnillador pequeño
21	*741814003	Aceite
22	*743815000	Prensatelas para dobladillo (2 mm)
23	*214872011	Prensatelas de doble arraste
24	*940200000	Prensatelas para alforzas
25	*941620000	Prensatelas para fruncidos
26	*941850000	Prensatelas para atar
27	*940250000	Prensatelas para ultraglide
28	*743813008	Prensatelas del cordón
29	*200117100	Prensatelas para bordado
30	*620404008	Prensatelas de terminado

ser ordenados con las instrucciones arriba descritas.

#### Accessoires disponibles

Toutes ces pièces peuvent être commandées dans un magasin ou un centre de réparation Sears.

JOIGNEZ TOUJOURS À VOTRE COMMANDE LES **RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:** 

- 1. LE NUMÉRO DE LA PIÈCE
- 2. LA DÉSIGNATION DE LA PIÈCE
- 3. LE NUMÉRO DU MODÈLE
- 4. LE NOM DE L'ARTICLE (MACHINE À COUDRE)

Si les pièces ne sont pas disponibles sur place, votre commande sera transmise électroniquement à notre dépôt central des pièces de rechange.

N° de réf.	N° de pièce	Désignation	
1	532096007	Coursière	
2	647515006	Porte-canette	
3	*102869107	10 x canettes	
4	647018004	Anneau de caoutchouc pour le	
		bobinage de la cannette	
5	735802009	Jeu d'aiguities	
6	*993001100	5 x Aiguille n° 11 pour tissus	
		extensibles - BLEUE	
	*993011100	5 x Aiguille n° 11 - ORANGE	
	*993011400	5 x Aiguille n° 14 - ROUGE	
	*993011600	5 x Aiguille n° 16 - VIOLET	
	*993011800	5 x Aiguille n° 18 - VERT	
7	801506008	Porta-aiguille	
8	740801004	Pied à boutonnière automatique	
9	731806001	Pied à point droit	
10	611511001	Pied zig-zag	
11	737801015	Pied à point lancé	
12	611406002	Pied à fermeture à glissière	
13	611510000	Porte-pied	
14	647112009	Vis à tête moletée	
15	200262101	Enfille-aiguille	
16	000009803	Ampoule d'éclairage	
17	647808009	Découd-vite/Ouvre-boutonnière	
18	802424004	Brosse à peluches	
19	820832005	Gros tournevis	
20	647803004	Petit tournevis	
21	*741814003	Huile	
22	*743815000	Pied ourleur (2 mm)	
23	*214872011	Pied niveleur	
24	*940200000	Pied pour faufilage	
25	*941620000	Pied plisseur-fronceur	
26	*941850000	Bordeur	
27	*940250000	Pied Ultraglide	
28	*743813008	Accessoire fronceur	
29	*200117100	Pied à broder	
30	*620404008	Pied de surjet	
* Ces pièces ne sont pas fournies avec la machine, mais			

peuvent être commandées comme indiqué en haut de page.

## SECTION II. GETTING READY TO SEW

## **Connecting Machine to Power Supply**

- 1 Power supply plug
- (2) Power switch
- (3) Outlet
- (4) Machine socket
- 5 Machine plug
- 6 Light bulb

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

- 1. Turn off the power switch (2).
- 2. Insert the machine plug (5) into the machine socket (4).
- 3. Insert the power supply plug (1) into the outlet (3).
- 4. Turn the power switch 2 to turn on the power and sewing light 6.

## **For Your Safety**

- \* While in operation, always keep your eyes on the sewing area. Do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
- \* Always turn off the power switch and unplug from the power supply:
- When leaving the machine unattended.
- When attaching or removing any parts.
- When cleaning the machine.
- \* Do not place anything on the foot control, when not sewing.


## **Operating Instructions:**


"For appliances with a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the power outlet. Do not modify the plug in any way." "Foot Controller Model YC-482J-1 or TJC-150 is used with Sewing Machine Model 385.15516XXX."


XXX - represents numbers 000 through 999.

## Controlling Sewing Speed

Sewing speed can be varied by the foot control. The harder you press on the foot control, the faster the machine runs.

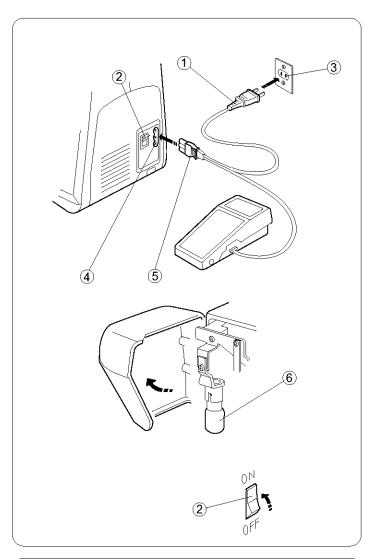

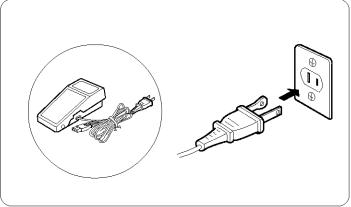

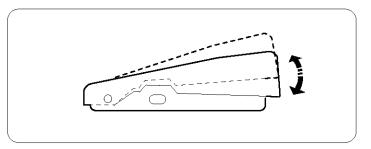

## SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

### Conexión de la máquina a la red eléctrica

- 1 Clavija de toma de corriente
- (2) Interruptor de corriente
- (3) Red eléctrica
- (4) Enchufe de la máquina
- (5) Clavija de la máquina
- (6) Bombilla

Antes de enchufar el cable de conexión a la red de corriente asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina, mostrados en la placa de identificación, coincidan con los de la red de suministro en su hogar.

- 1. Desconecte el interruptor de corriente (2).
- Introduzca la clavija de la máquina (5) en el enchufe de la máquina (4).
- 3. Introduzca la clavija de toma de corriente (1) a la red (3).
- 4. Oprima el interruptor de corriente 2 para encender la máquina y la bombilla (6).

#### Para su seguridad

- Cuando cosa, no pierda de vista el área de costura. No toque ninguna pieza en movimiento tal como tirahilos, volante o aguja.
- Apague siempre la máquina con el interruptor de corriente y desenchufe la clavija de toma de corriente cuando:
  - Deje la máquina desatendida.
  - Vaya a poner o quitar alguna pieza.
  - Limpie la máquina.
- No ponga nada encima del pedal de control excepto cuando lo esté utilizado.

## Instrucciones para la operación:

"Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma." "Con esta máquina de coser Modelo 385.15516XXX deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J-1 o TJC-150." XXX representa los numeros 000 a 999.

#### Control de la velocidad de costura

El pedal de control sirve para regular la velocidad de la costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de control con la planta del pie, a más presión, más velocidad.

## PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

#### Branchez la machine

- 1 Prise électrique
- (2) Interrupteur de courant
- (3) Prise de courant
- (4) Prise de la machine
- (5) Fiche de raccord électrique
- (6) Ampoule d'éclairage

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

- Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur 2) à OFF).
- 2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique (5) sur la prise de la machine (4) .
- 3. Connectez la prise électrique (1) à la prise de courant (3).
- 4. Appuyez sur l'interrupteur ② pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage ⑥.

#### Consignes de sécurité

- \* Pendant la couture, gardez toujours les yeux sur la couture en cours et ne touchez aucune des parties mobiles, telles que le levier releveur du fil, le volant ou l'aiguille.
- \* Eteignez et débranchez systématiquement la machine de la prise de courant:
- lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
- lorsque vous fixez ou retirez des parties détachables.
- lorsque vous nettoyez la machine.
- \* Ne placez rien sur la pédale de contrôle, sauf pendant l'utilisation .

#### Consignes d'utilisation:

"Pour les appareils ayant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter à la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise."

"La pédale de contrôle YC-482J-1 ou TJC-150 s'utilise avec la machine modèle 385.15516XXX."

XXX Représente les nombres de 000 à 999.

#### Contrôlez la vitesse de couture


On change la vitesse de couture à l'aide de la pédale de contrôle. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.

## **Setting Spool Pins**

1 Spool pin

The spool pins are used for holding the spools of thread when feeding thread to the machine.


To use, pull up the spool pins. Push down for storage.

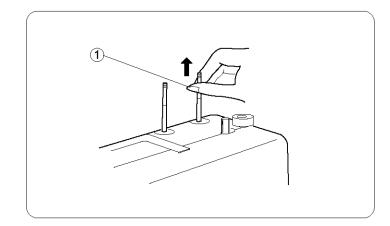

#### **Presser Foot Lifter**

- 1 Presser foot lifter
- (2) Normal up position
- (3) Highest position


The presser foot lifter raises and lowers the presser foot. You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot or to help you place heavy fabric under the foot.

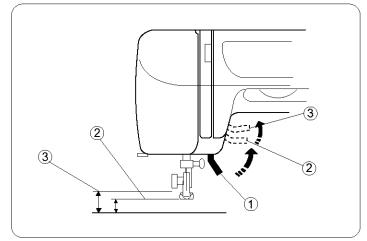

### **Thread Cutter**


1) Thread cutter

You do not need a pair of scissors to cut threads after sewing. Just use the built-in thread cutter.

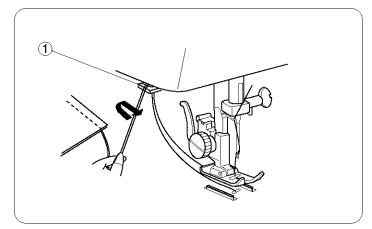

### **Accessory Box**

Open the cover of the accessory box toward you. Sewing accessories are conveniently located in the box.

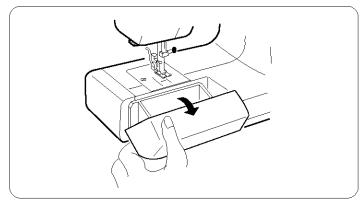

### Ajuste de los porta-carretes

Portacarrete

Los portacarretes se utilizan para sostener los carretes de hilo y alimentar así a la máquina con el hilo.

Para usarse, hale hacia arriba los portacarretes.

Para guardarlos oprímalos hacia abajo.

### Pose de la broche à bobine

1 Broche à bobine

Les broches à bobines servent à retenir les bobines de fil en vue de procéder à l'enfilage du fil supérieur. Pour ce faire, il suffit de faire remonter la broche de la tête.

Enfoncez la broche lorsque vous rangez la machine.

#### Palanca de elevación del prensatelas

- 1 Palanca de elevación del prensatelas
- (2) Posición elevada normal
- (3) Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir y bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 0.6 cm (1/4") más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

#### Relève-pied presseur

- 1 Relève-pied presseur
- 2 Position relevée normale
- (3) Position relevée maximum

Le relève pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 0.6 cm (1/4") plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

#### **Cortahilos**

(1) Cortahilos

No necesita tijeras para cortar el hilo después de coser. Sólo necesita el cortahilos práctico.

### Coupe-fil

(1) Coupe-fil

Vous n'avez pas besoin d'un paire de ciseaux à la fin d'une couture. Utilisez tout simplement le coupe-fii intégré.

#### Estuche de accesorios

Abre la tapa del estuche de accesorios girándola hacia usted. Los accesorios de costura están localizados convenientemente en el estuche.

#### Boîte à accessoires

Ouvrez le couvercle de la boîte à accessoires en tirant vers vous. Les accessoires de couture sont logés dans cette boîte.


### Free-arm Sewing

## • For free-arm sewing:

- 1. Grip the extension table with your index finger and thumb.
- 2. Pull gently to the left. The extension table will snap out.

#### · For flat-bed sewing:

- 1. Insert the tab and the pin into their catches.
- 2. With your thumb and index finger, gently snap in.

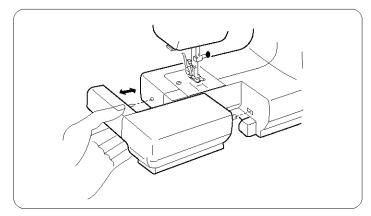


## **Changing Needle**

- 1 Needle clamp screw
- (2) Needle clamp
- 1 Turn off the power switch.

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise, toward you, and lowering the presser foot. Loosen the needle clamp screw 1 by turning it counterclockwise. Remove the needle from the needle clamp 2.

- 2 Insert a new needle into the needle clamp 2 with the flat side to the rear. When inserting the needle into the needle clamp 2, push it up as far as it goes. Tighten the needle clamp screw 1 firmly by turning it clockwise.
- 3 To check for a good needle, place the flat side of the needle onto something flat (needle plate, glass, etc.). The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt needle. A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

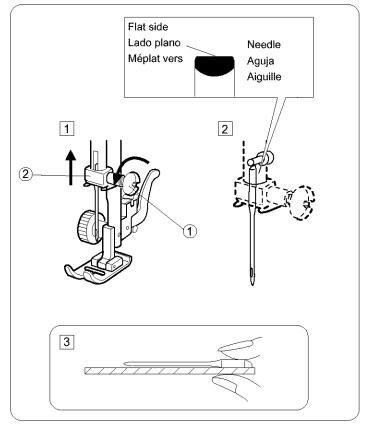

## **Changing Presser Foot**


- (1) Lever
- (2) Groove
- 3 Pin

#### • To remove

Turn the handwheel toward you to raise the needle to its highest position. Press the lever ① on the back of the foot holder. The presser foot will drop off.

#### To attach

Place the presser foot so the pin ③ on the foot lines just under the groove ② of the foot holder. Lower the foot holder to lock the foot in place.

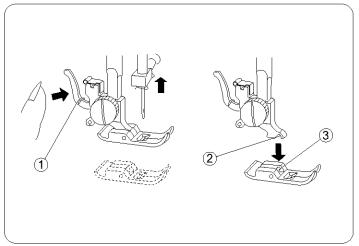

#### Brazo para costura tubular

#### Para costura tubular:

- 1. Sujete la extensión con los dedos pulgar e indice.
- 2. Deje suavemente hacia la izquierda. La extensión quedará fuera.

#### · Para costura plana:

- 1. Meta las salientes en la ranura, como se ilustra.
- Con los dedos indice y pulgar, empújela suavemente.

#### Cambio de aguja

- 1) Tornillo de sujeción de la aquia
- (2) Alojamiento de la aguja
- 1 Apague la máquina con el interruptor de corriente. Suba la aquia hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj, y baje el prensatelas. Afloje el tornillo de sujeción de la aguja (1) girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la aguja de su alojamiento (2) tirando de ella hacia abajo.
- 2 Inserte una nueva aguja en el alojamiento de la aguja 2 con el lado plano mirando hacia atrás. Empuje la aguja hacia arriba tanto como le permita apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aquia (1).
- 3 Para verificar que una aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, cristal, etc.). La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca agujas dobladas o con la punta en mal estado. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación seda.

#### Utilisation du bras libre

#### • Travaux sur le bras libre:

- 1. Saisissez l'emboiture a l'aide de l'index et du pouce.
- 2. Tirez soigneusement l'emboiture vers la gauche. L'emboiture se deboite.

#### • Travaux sur le plateau:

- 1. Inserez la languette et la goupille dans leur piece de blocage correspondante.
- 2. A l'aide du pouce et l'index, emboitez soigneusement l'emboiture en place.

### Changer l'aiguille

- 1 Vis du pince l'aiquille
- (2) Pince l'aiquille
- 1 Éteignez la machine. Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant en sens antihoraire et (1) abaissez le pied presseur. Desserrez la vis du pince-aiguille en la tournant en sens antihoraire. Retire l'aiguille du pince-aiguille (2).
- 2 Insérez la nouvelle aiguille dans le du pince-aiguille 2, avec le méplat vers l'arrière. Lorsque vous mettez en place une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le pince-aiguille. Serrez fermement la vis de fixation en la tournant en sens horaire (1).
- 3 Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (la plague d'aiguille, un morceau de verre...) L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant. N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée. Une aiguille défectueuse peut être une cause continue d'ennuis et de points sautés, de fils tirés dans les jerseys et les soies naturelles ou artificielles.

#### Cambio de prensatelas

- (1) Palanca
- (2) Ranura
- (3) Sujetador

#### · Para remover:

Girar manualmente, hacia uno mismo, el volante que la aguja alcance su posición más elevada; mediante la palanca (1) elevadora del prensatelas subirlo. Presionar la palanca situada en la posterior del soporte del prensatelas. El prensatelas caerá por su peso.

### · Instalación:

Situe el prensatelas de forma que al bajar el soporte, el pasador del prensatelas se introduzca en ranura (2) sujetando (3) la base del soporte, pudiendo escucharse un pequeño "click".

### Changement de pied presseur

- 1 Levier 2 Encoche
- (3) Broche

#### · Pour dettacher le pied-de-biche

Tournez le volant ver vous pour lever(1) l'aiguille à la position la plus élevée. Levez le pied-de-biche. Pressez le levier à l'arrière de la patte d'attache du pied. Le pied-de-biche tombera.

#### · Pour attacher le pied-de-biche

Bien placer la cheville, localisée à l'arrère à du pied-de-biche, sous l'encoche 2 de la patte d'attache du pied. Abaisser la patte d'attache du pied, en manoeuvrant le pressoir d'élévation du pied vers le bas.

### **Presser Foot Types**

### Zigzag foot

Use this foot for both straight and zigzag stitching.

For: Straight stitch (Page 32)

Topstitching (Page 34)

Basic zigzag (page 40)

Bar tacking (page 44)

Button sewing (page 44)

Overcasting stitch (page 46)

Blind hem stitch (page 48)

Lace work (page 48)

Multiple zigzag stitch (page 50)

Box stitch (page 52)

Decorative stitch of geometric patterns (page 52)

Straight stretch (page 54)

Rick-rack stretch (page 54)

Overcast stretch stitching (page 56)

Smocking (page 56)

Serging (page 58)

Elastic stretch stitch (page 58)

Decorative stretch patterns (page 60)

### Straight stitch foot

Use this foot for exclusively for straight stitching with center needle position.

For: Straight stitch (page 32)

Topstitching (page 34)

Straight stretch (page 54)

#### Automatic buttonhole foot (Foot R)

Use this foot for one step automatic buttonholing. Simply set a button on the guide of this foot and depress the foot control. You can sew exactly the same length of buttonhole as the button.

For: Automatic buttonhole (page 62)

Corded buttonhole (page 66)

#### Zipper foot

This foot can be set to sew on each side of the zipper. The edge of the foot guides the zipper and keeps the seam straight.

For: Zipper sewing (page 34-36)

#### Satin stitch foot


Use this foot for satin stitch and outlining applique.


For: Satin stitch (page 40)


Monogramming (page 42)


Applique (page 42)


Shell stitch (page 50)

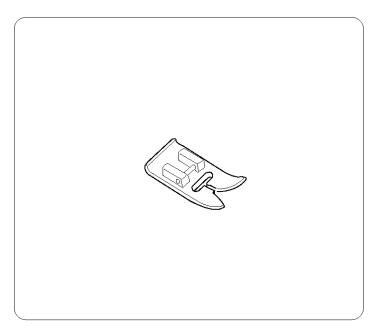



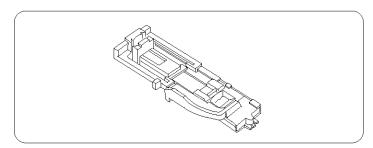

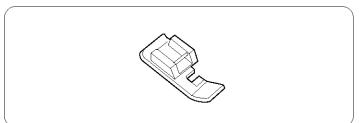

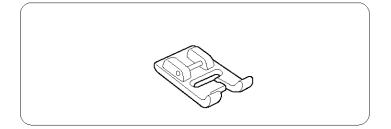

#### Tipos de prensatelas

#### Prensatelas para zig-zag

Utilice este prensatelas para puntada recta y puntada de zig-zag.

Para: Puntada recta (página 33)

Costura a la vista (página 35) Puntada de zig-zag (página 41) Puntada de refuerzo (página 45) Costura de botones (página 45)

Puntada de sobrehilado o remate (página 47)

Dobladillo invisible (página 49) Trabajo con lazos (página 49)

Puntada de múltiple zig-zag (página 51)

Puntada de caja (página 53)

Puntadas decorativas de diseños geométricos (página 53)

Puntada recta triple (página 55) Extensión de "Rick-rack" (página 55) Puntada elástica de sobrehilado (página 57)

Puntada de pluma (página 57) Puntada de dobladillo (página 59)

Puntada elástica de extensión (página 59)

Diseños decorativos elásticos (página 61)

#### Prensatelas para puntada recta

Utilice este prensatelas exclusivamente para puntada recta con la posición de la aquia al centro.

Para: Puntada recta (página 33) Costura a la vista (página 35) Puntada recta triple (página 55)

#### Prensatelas para ojal automático (Prensatelas R)

Utilice este prensatelas para hacer ojales automáticamente. Simplemente ponga un botón en la guía de este pie y apriete el pedal.

Para: Ojal automático (página 63)

Costura de ojales con cordón (página 67)

#### · Prensatelas para cremalleras

Este prensatelas se coloca para coser cada uno de los lados de las cremalleras. El borde del prensatelas guía a lo largo de la cremallera para mantener la puntada recta.

Para: Costura de cremalleras ó cierres (página 35-37)

#### Différents pieds presseurs

#### Pied zig-zag

Ce pied convient pour les points zig-zags et les points droits.

Pour: Point droit (page 33)
Surpiqûre (page 35)
Zig-zag simple (page 41)
Brides de renfort (page 45)
Pose des boutons (page 45)

Surfilage (page 47)
Ourlet invisible (page 49)
Dentelle (page 49)

Point zig-zag multiple (page 51) Point de créneau (page 53)

Points décoratifs géométriques (page 53)

Point droit extensible (page 54) Croquet extensible (page 55) Surfilage extensible (page 57) Point de smocks (page 57) Point de suriet (page 59)

Point extensible pour la fixation des élastiques (page 59)

Motifs décoratifs extensible (page 61)

#### · Pied à point droit

Ce pied est uniquement recommandé pour la couture à points droits avec l'aiquille en position centrale.

Pour: Point droit (page 33) Surpique (page 35)

Point droit extensible (page 55)

#### · Pied à boutonnière automatique (Pied R)

Utilisez ce pied pour réaliser des boutonnières automatiquement, en une étape. Placez tout simplement un bouton sur le guide de ce pied et appuyez sur la pédale de contrêle. Vous pouvez alors coudre une noutonnière de la longuerur exacte pour ce bouton.

Pour: Boutonnières automatique (page 63) Boutonnières passepoilées (page 67)

#### · Pied à fermeture à glissière

Ce pied est réglable pour piquer à droite et à gauche de la glissière. Le bord du pied glisse le long de la fermeture pour piquer droit.

Pour: La couture des fermetures à glissière (page 35-37)

#### · Prensatelas para puntada decorativa

Utilice este prensatelas para puntada decorativa y aplicaciones.

Para: Puntada en satén (página 41) Monogramas (página 43)

Aplicaciones (página 43)

Puntada en forma de concha (página 51)

#### · Pied à point lancé

Servez-vous de ce pied pour le pourtour des appliques et le point.

Pour: Point lancé (page 41)

Monogrammes (page 43)

Appliques (page 43)

Point coquille (page 51)

### Selecting Needle and Fabric

For general sewing use needle size 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread.

In the needle set there is one each of size 11, 14, 16, 18 and a blue needle. Use the blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Special needles should be used on certain fabrics. A denim needle with a sharp tip effectively pierces dense fabrics such as denim and canvas. For topstitching, a special topstitching needle with a larger eye accommodates heavier weight thread. Leather needles punch small holes in leather and suede allowing the thread to follow through the hole. Check your needles frequently for rough or blunt tips. Snags and runs in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent and are often caused by damaged needles.

Always purchase a good quality thread. It should be strong, smooth and consistent in thickness.

WEIGHT	FABRIC	TYPE OF NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy, Organdy Net, Tulle	Universal Ball Point	9 (65) 9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Orange Blue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Single Knits, Jersey, Swimwear, Tricot	Blue Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	11 (75)
	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Red	14 (90)
Medium	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather	14 (90)
	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim	16 (100)
Heavy	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Purple	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	16 (100)
	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Green	18 (110)
	Topstitching for Special Finish	Topstitching	11 (75) 14 (90)

#### Selección de hilo y tela

Para el cosido general se utilizan agujas del tamaño 11 o 14.

Los hilos y agujas delgados deberán utilizarse para coser tejidos ligeros evitando así que éstos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con una aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16, 18, y una de talón azul del tamaño 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplee la aguja de talón azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deberán utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como tela vaquera y lona deberá emplearse una aguja para tela vaquera con una punta muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo así que el hilo pase a través del agujero.

Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no estén embotadas o despuntadas. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y imitación de seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Deberá ser fuerte, suave y de grosor uniforme.

PESO	TIPO DE TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligera	Gasa, Gasa delgada, Encaje fino, Organdi, Malla Organdí,	Universal	9 (65)
may ngara	Tul	Punta de bola	9 (65)
	Batista, Gasa, Linón, Seda natural, Crepé de China, Crepé	Universal	11 (75)
	puro, Pañuelo de lino, Guinga, Challis, Percal, Lana de	Azul	11 (75)
Ligera	Crepé, Peau de Soie, Tafetán, Raso, Seda de Surah, Crepé con Raso, Qiana		12 (80)
	Punto sencillo, Jersey, Trajes de baño, Tricot	Azul	11 (75)
	Tunto seriolio, sersey, riajes de bario, moot	Punta de bola	11 (75)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	11 (75)
Media	Franela, Terciopelo, Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fieltro, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados	Roja	14 (90)
	Punto doble, Terciopelo elástico, (sintético y natural) Toalla elástica, Jerseys de punto	Punta de bola	14 (90)
	Cuero, Vinilo, Ante	Aguja de Cuña	14 (90)
	Vaquera, Lona de vela, Cutí	Vaquera	16 (100)
	Lana de doble vista, Abrigo grueso,	Violeta	
Gruesa	Piel de imitación, Tejidos de Bayetón		16 (100)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	16 (100)
	Lona, Brin, Tejidos para tapizado	Verde	18 (110)
	Costuras a la vista para acabado especial	Costuras a la vista	11 (75) 14 (90)

#### Choix de l'aiguille et tissu

Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n°11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effilocher le fil de l'aiguille.

Dans un jeu d'aiguilles, il y a une aiguille de chaque grosseur 11, 14, 16, 18 et une aiguille à bout bleu. L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans sauter de points.

Des aiguilles spéciales devraient être utilisées avec certains tissus. On utilise une aiguille à jean dont l'extrémité est acérée pour piquer les étoffes denses comme le jean et le canevas. Pour surpiquer, une aiguille à surpiquer à gros chas permet l'emploi de fils plus épais. Les aiguilles pour le cuir percent des petits trous dans le cuir et le daim, ce qui permet au fil de passer dans les trous.

Vérifiez régulièrement l'état de vos aiguilles, qui peuvent être émoussées ou ébréchées. Les accrocs et les fils tirés dans les tricots, les soies fines et les étoffes semblables à la soie sont définitifs et sont souvent provoqués par des aiguilles abîmées.

Achetez toujours du fil de bonne qualité. Il doit être solide, lisse et d'épaisseur régulière.

Poids	Tissu	Type d'aiguille	Diamètre d'aiguille
Trào lágar	Mousseline, Crêpe Georgette, Dentelle fine, Organdi, Tulle	Universelle	9 (65)
Très léger		Pointe à bout rond	9 (65)
	Batiste, zéphyr linon, pure soie, crêpe de chine, crêpe fin,	Orange	11 (75)
	chambray, lin mouchoir, vichy, challis, percale, crêpe de	Bleue	11 (75)
Léger	laine, peau de soie, taffetas, satin, soie surah, crêpe de satin, qiana		12 (80)
	Tricots simple épaisseur, jersey, maillots de bain, tricot	Bleue á bout rond	11 (75)
			11 (75)
	Cuir, daim	Biseautée spéciale cuir	11 (75)
	Flanelle, velours lisse, velours frappé, popeline, drap, lin, chintz, gabardine, feutre, éponge, matelassé	Rouge	14 (90)
Moyen	Tricots double épaisseur (synthétiques et naturels), velour extensible, Éponge extensible, tricot épais	Bout rond	14 (90)
	Cuir, vinyle, daim	Biseautée spéciale cuir	14 (90)
	Denim, toile à voile	Denim	16 (100)
Lourd	Laine double face, manteau épais, fourrure synthétique, tissu d'ameublement	Violet	16 (100)
	Cuir, Daim	Biseautée cuir	16 (100)
	Toile, tissus d'ameublement	Verte	18 (110)
	Surpiqûre pour finitions spéciales	Surpiqûre	11 (75)
			14 (90)

(blank page) (página blanca) (page blanche)

## **Bobbin Winding**


### Removing bobbin case

Remove the extension table from the machine by pulling it to the left. Open the shuttle cover ① by pulling down the embossed part on the left of the cover.

Raise the needle to its highest position by rotating the handwheel toward you.


- 1 Shuttle cover
- (2) Bobbin case

To remove the bobbin case ② from the shuttle, pull open the latch of the bobbin case. Pull the bobbin case straight out of the shuttle.

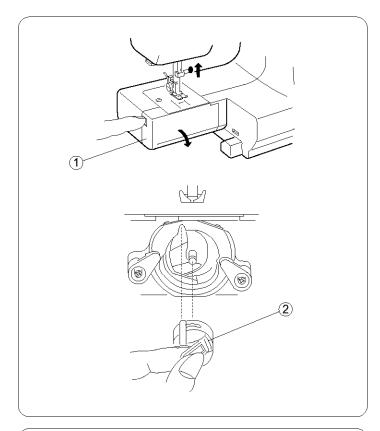


### Bobbin winding

1 Release the clutch by pulling out the handwheel. This will stop the needle from moving while you wind the bobbin.

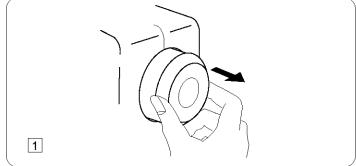

- 2 Draw thread from spool.
- 3 Guide the thread around the thread guide.
- Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.
- 5 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.

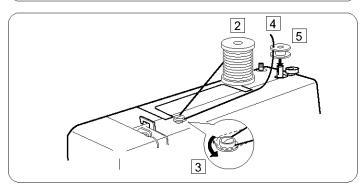

#### Embobinado de la canilla

#### · Cómo sacar el portacanillas

Retire la extensión deslizándola hacia la izquierda. Abra la tapa lanzadera jalando hacia abajo la parte hueca del lado izquierdo de la tapa. Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante hacia usted.

- 1 Tapa
- 2 Portacanillas

Para retirar el portacanillas (2) de la lanzadera, jale el retén del portacanillas para abrir. Deje recto hacia afuera el portacanillas de la lanzadera.

#### Remplir la canette

#### Retrait de la porte-canette

Retirez l'emboîture du socle en la tirant vers la gauche. A l'aide de la prise située à la gauche du couvercle ① de la navette, tirez le couvercle vers le bas. Faites remonter l'aiguille à sa position la plus elevee en faisant tourner manuellement le volant vers vous.

- (1) Couvercle
- 2 Porte-canette

Retirez le porte-canette ② de la navette en tirant le loquet de la canette vers vous. Sortez le porte-canette en le tirant tout droit de la navette.


#### · Embobinado de la canilla

- Libere el embrague jalando el volante y así evitar que la aguja se mueva mientras devane la bobina.
- Bobinage d'une canette de fil
- 1 Tourneg le volant vers la droite pour empêcher l'aiguille de se déplacer lorseque vous bobinez la canette.


- 2 Saque el hilo del carrete.
- 3 Guíe el hilo alrededor del guíahilos de bobinado.
- 4 Pase el hilo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en ilustración.
- 5 Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.
- 2 Tirez sur le fil de la bobine.
- 3 Passez le fil autour du guide du fil supérieur.
- 4 Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur.
- 5 Placez la canette sur l'axe de l'enrouleur de canette.

## **Bobbin winding (continued)**


- 6 Push the bobbin to the right.
- 7 With free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns, and cut the thread close to the hole in the bobbin.

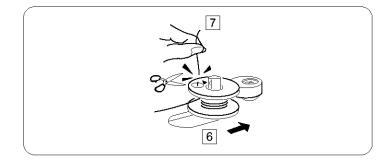

8 Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left and cut the thread.

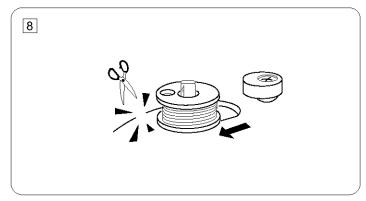


- 9 Push the handwheel to the left to engage clutch.
  - \* The machine does not function until the clutch is engaged.

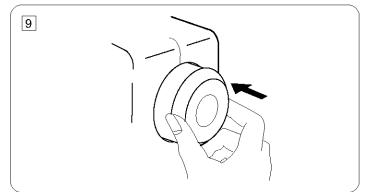

#### NOTE:

Position of the bobbin winder stopper is adjustable for the required amount of thread on bobbin (example 1/2 full or full etc.). Use a screwdriver and loosen the screw one turn or less to adjust the position of the bobbin winder stopper. Do not take out the screw all the way.

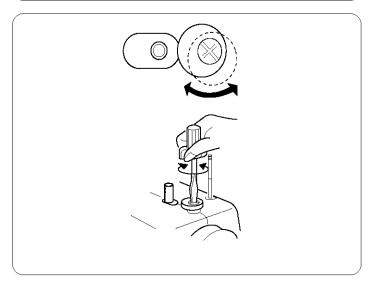

#### Embobinado de la canilla (Continuación)

- 6 Empuje la canilla a la derecha.
- Sujete el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.
- Pise nuevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente. Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo.

- 9 Empuje el volante a la izquierda para la engranar el embrague.
  - La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.

### Remplir la canette (suite)

- 6 Poussez la canette vers la droite.
- 7 En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.
- 8 Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle.

  Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement.

  Remettez l'enrouleur de la canette à la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil.

- 9 Pousser le volant vers l'intérieur.
  - \* La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

#### NOTA:


El tope del devanador de canillas puede ser ajustado a la cantidad de hilo que requiere en la canilla (por ejemplo, la mitad o lleno, etc.). Afloje el tornillo dando una o menos de una vuelta con el destornillador grande para ajustar la posición del tope del devanador de canillas. No se quite el tornillo completamente de su posición.

#### **REMARQUE:**

La butée d'enroulement de la canette peut être ajustée en fonction de la quantité de fil nécessaire sur la bobine (par exemple, la bobine à moitié remplie ou complètement remplie, etc.). Utilisez le tournevis de grand diamètre pour un tour au plus. Cela vous permet d'ajuster la position du blocage du dévidoir. Ne pas enlever la vis complètement de sa position.

### Inserting bobbin


1 Place a bobbin in the bobbin case making sure thread feeds clockwise coming from the bobbin.

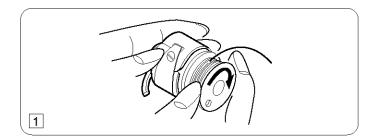


2 Draw the thread through the slot of case.




3 Continue to draw the thread under the tension spring and through the opening.
Pull out about 4" (10 cm) of thread.

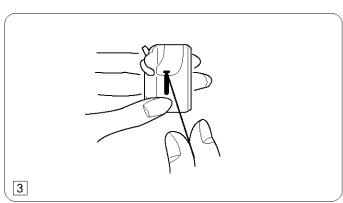

4 Holding latch open, position the bobbin case into the shuttle and release latch.

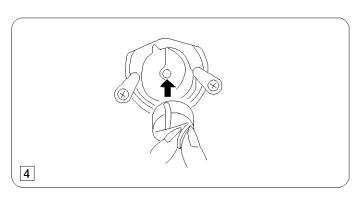

5 Case should lock into place when latch is released.

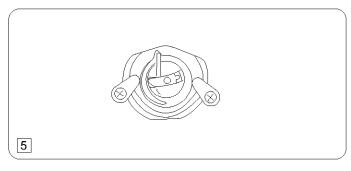


Colocacion de la canilla	• Insertion de la canette
1 Coloque la canilla en el portacanillas asegurándose que el hilo se alimente en el sentido a las agujas del reloj y salga de la bobina.	1 Introduisez la canette dans le portecanette en prenant soin que le fil se déroule vers la droite et qu'il sorte de la canette.
2 Tire del hilo a través de la ranura.	2 Tirez le fil par la fente du porte-canette.
3 Continúe tirando del hilo debajo del resorte tensor y a través de la abertura. Deje sobresalir aproximadamente 10 cm (4") de hilo.	3 Tirez le fil sous le ressort de tension et faites-le passer par le trou. Tirez environ 10 cm (4") de fil.
4 Con el retén abierto, meta el portacanillas en la lanzadera y libere el retén.	Ouvrez le loquet pour engager le porte-canette à fond dans la navette, puis relâchez le loquet.
5 El portacanilla deberá estar fijo en su lugar cuando se libere el retén.	5 La canette est bloquée en place losque le loquet est engagé.

### **Threading the Machine**

### · Threading the machine


- \* Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counterclockwise.
- \*Raise the presser foot lifter.
- \* Place a spool on the spool pin, with thread coming off as shown.
- 1 Draw the end of thread around the upper thread guide.
- 2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down around the check spring holder.
- 3 Firmly draw the thread up from right to left over the take-up lever and down into the take-up lever eye.
- 4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.
- 5 Thread the needle from front to back or use a needle threader.

We recommend using the convenient needle threader (#200262101), included with your machine.

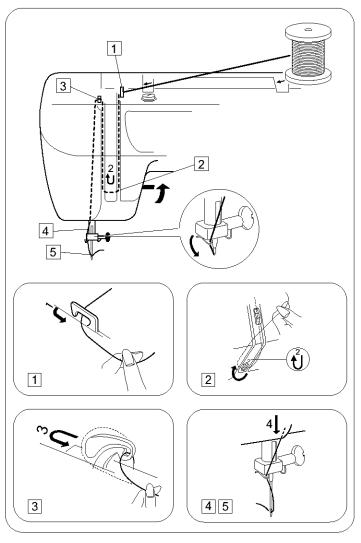

#### · Drawing up bobbin thread

- 1 Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand and rotate the handwheel counter clockwise, toward you, for one complete turn.
- 2 Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread up.
- 3 Pull both threads under and to the back of the presser foot, leaving 4 to 6 inches (10 cm to 15 cm) of thread clear.

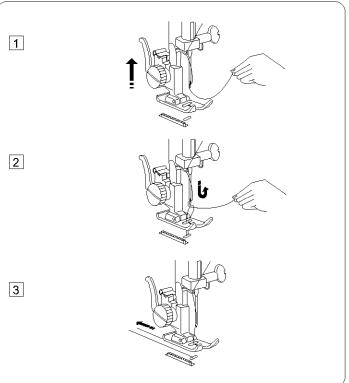

#### Enhebrado del hilo de la aguja

#### · Enhebrado del hilo de la aguja

- \* Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- \* Levante la palanca de elevación del prensatelas.
- \* Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.
- 1 Tire del hilo y colóquelo en el guíahilos superior.
- 2 Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.
- 3 Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.
- 4 Tire hacia abajo y páselo por el guíahilos de la barra de aguja.
- Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás o utilice un enhebrador de la aguja. Le recomendamos que use el enhebrador de aguja conveniente (#200262101), que es un accesorio estándar.

#### Enfilage de la machine

#### Enfilage de la machine

- \* Faites monter le levier releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire.
- \* Relevez le relève presseur.
- \* Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.
- 1 Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide fil.
- 2 En retenant le fil près de la bobine, tirez-le vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.
- [3] Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeillet du levier releveur de fil.
- 4 Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
- 5 Enfilez l'aiguille de l'avant vers l'arrière ou utilisez l'enfile- aiguille.
  Nous vous conseillons d'utiliser l'enfileaigille (#200262101) fourni avec machine.

#### • Extracción del hilo de la canilla

- 1 Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja con su mano izquierda y gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa.
- 2 Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja.

3 Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 10 cm a 15 cm (4" a 6").

#### · Comment faire monter le fil de la canette

- 1 Faites monter le pied presseur. Tenez le fil de l'aiguille souplement de la main gauche, et tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire.
- 2 Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.
- 3 Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 10 cm à 15 cm (4" à 6").

## Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch

#### Correct tension

- 1 Needle thread (Top thread)
- 2 Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen
- (4) To tighten

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail). If you look at the top and bottom of a seam, notice that there are no gaps. Each stitch is smooth and even. When adjusting needle thread tension, the higher the number, the tighter the needle thread tension. Results depend on:

- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

#### Tension is too tight


- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen
- 4 Right side (Top side) of fabric
- (5) Wrong side (Bottom side) of fabric


The bobbin thread shows through on the right side (Top side) of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.


#### Tension is too loose

- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To tighten
- 4 Right side (Top side) of fabric
- (5) Wrong side (Bottom side) of fabric

The needle thread shows through on the wrong side (Bottom side) of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

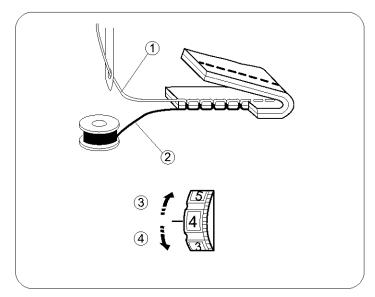

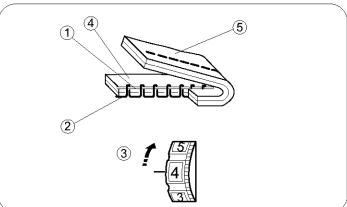

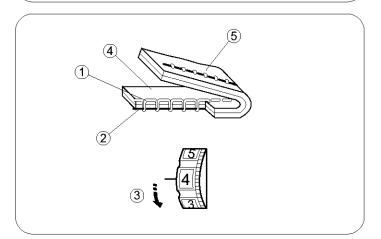

### Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada recta

#### Tensión correcta

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para aflojar
- (4) Para apretar

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura (ampliada).

Si observa la parte superior e inferior de la costura, se dará cuenta de que no hay hilos flojos o apretados. Todas las puntadas son uniformes e iguales.

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tensión.

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- el número de capas de tejido
- --- el tipo de puntada

#### · El hilo está demasiado tenso

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- 3 Para aflojar
- (4) Parte de arriba de la tela
- (5) Parte de abajo de la tela

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela y se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aguja girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

## Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit

#### Tension correcte

- 1 Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- 2 Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Pour augmenter la tension

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche (agrandi pour montrer les détails).

En regardant le dessus et le dessous de la couture, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'interruption. Les points sont alignés et égaux. Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu. Le résultat dépend:

- --- de la raideur et de l'epaisseur du tissu
- du tissu du nombre d'épaisseurs de tissu
- du type de point employé

#### · Si la tension est trop élevée

- 1 Fii de l'aiguille (Fil supérieur)
- (2) Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

#### · El hilo está demasiado flojo

- 1 Hilo de la aquia (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- 3 Para apretar
- (4) Parte de arriba de la tela
- (5) Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense la tensión del hilo de la aguja girando hacia abajo el ajuste de tensión del hilo.

#### · Si la tension est trop faible

- (1) Fil de l'aiguille (Fil du supérieur)
- (2) Fil de la canette (Fil du inférieur)
- (3) Pour augmenter la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille apparaît àl'envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

## Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (Top side) of the fabric and needle thread shows slightly on the wrong side (Bottom side) of the fabric. See the illustrations for correct appearance.

To match this appearance, adjust the needle tension.

#### Correct tension

- (1) Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric

Minimize the amount of needle thread visible on the wrong side (Bottom side) of fabric without causing excessive puckering or causing bobbin thread to show on the right side (Top side) of fabric.

Results vary with fabric, thread and sewing condition.

#### Tension is too tight


- 1 Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric


Corner of each zigzag pulls together on the right side (Top side) of fabric.


## Tension is too loose

- 1) Right side (Top side) of fabric
- (2) Wrong side (Bottom side) of fabric

The needle thread loops through wrong side (Bottom side) of fabric and is pulled almost together.

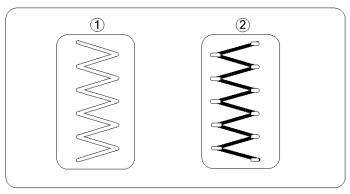

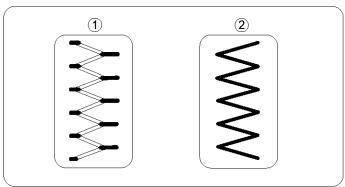

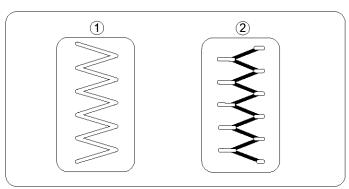

## Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada zig-zag

En la puntada zig-zag ideal, el hilo de la canilla no aparecerá en la parte de arriba de la tela y el hilo de la aguja se verá ligeramente en la parte de abajo de la tela. Vea el aspecto correcto en las ilustraciones. Para igualar esta apariencia, ajuste la tensión del hilo de la aguja.

#### Tensión correcta

- 1 Parte de arriba de la tela
- 2 Parte de abajo de la tela

Reduzca al mínimo el hilo de la aguja visible en la parte de abajo de la tela sin que se frunza en forma excesiva o haciendo que el hilo de la canilla se vea en la parte de arriba de la tela. Los resultados pueden variar según la tela, hilo y condiciones de costura.

#### El hilo está demasiado tenso

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

Las esquinas de cada zig-zag quedarán demasiado tensas y amontonadas en la parte de arriba de la tela.

#### · El hilo está demasiado flojo

- 1) Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja pasará por la parte de abajo de la tela y se jalará quedando casí junto.

## Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zig-zag

Lorsqu'un point zig-zag est effectué correctement, le fil de la canette ne parait jamais sur le côté endroit du tissu et le fil de l'aiguille apparaît à peine sur le côté envers du tissu. Reportez-vous aux figures ci-dessous pour voir à quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la tension du fil de dessus pour obtenir l'aspect désiré.

#### · Tension correcte

- (1) Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Réduisez la quantité de fil de l'aiguille visible sur l'envers du tissu sans pour autant plisser excessivement le tissu et sans que le fil de la canette n'apparaisse sur l'endroit du tissu. Les résultats varient selon le tissu, le fil et les réglages utilisés.

### · Si la tension est trop élevée

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Les pointes du motif zig-zag ont tendance à se rapprocher sur l'endroit du tissu.

#### · Si la tension est trop faible

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille à tendance à faire des boucles sur l'envers du tissu et les points sont déformés.

### Stitch Selector

- 1 Setting mark
- 2 Stitch selector

The stitch selector not only determines the stitch you select, but also regulates the stitch width of zigzag stitch.

### NOTE:

To avoid needle or fabric damage, make sure the needle is up and out of the fabric while selecting a stitch.

Stitch patterns are color-coded to recommended setting zone at the stitch length control.

### ZONES:

Red: Straight, zigzag and utility stitches Green: Geometric decorative stitches

Blue: Built-in buttonhole Gold: Stretch stitches

### Stitch Length Control

- 1 Setting mark
- (2) Stitch length control

The higher the number of stitch length control, the longer the stitch. "0" means "no feed". The stitch length control also has a stretch stitch setting. To select a stretch stitch, set the control at " \(\nebla \) STRETCH".

#### NOTE:

When you select a stitch (Red or Green) or buttonhole (Blue), make sure that the stitch length control is **NOT** set at " \(\nbbeta\) STRETCH".


Study the red, green, gold and blue zones on the stitch length control. These are recommended zones of stitch length and are color-coded to the stitches.


### Adjusting Stretch Stitch Balance


In stretch stitch sewing, the stitch length control should be in the detent position between "S" and "L" ( ▼ position) for most materials. Depending upon the type of fabric used, you may need to adjust this control to match forward stitches of stretch sewing with reverse motion stitches. To shorten stretch stitches, turn the control slightly toward "S". To lengthen, turn toward "L".


### Reverse Stitch Control

Sewing will be made in reverse while the reverse stitch control is pressed.

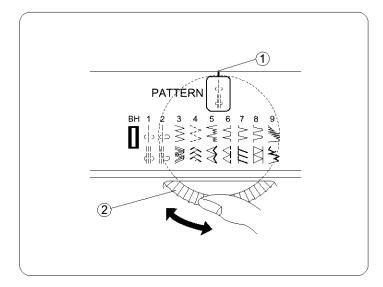

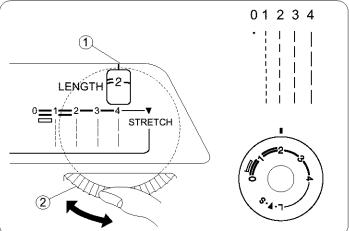

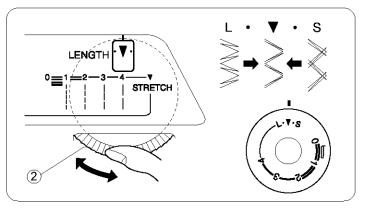

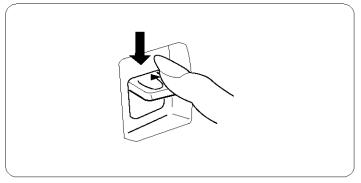

### Selector de patrón

(1) Marca de aiuste

(2) Selector de patrón

El seléctor de patrón no sólo determina la puntada seleccionada, sino que también regula el ancho de puntadas zig-zag.

#### NOTA:

Para evitar que la aguja o la tela se dañen, asegúrese que la aguja esté arriba y fuera de la tela cuando esté seleccionando una puntada.

Los patrones de puntada tienen claves de color para recomendar zonas de ajuste en el control de la longitud de puntada.

#### ZONAS:

Roja: Puntada recta, puntada zig-zag y puntadas útiles

Verde: Puntadas decorativas geométricas

Azul: Ojal incorporado Oro: Puntada elástica

### Control de la longitud de puntada

(1) Marca de ajuste

(2) Control de la longitud de puntada

Cuanto más grande es el número en el control de la longitud de puntada más larga será la puntada. " 0 " significa que "no alimenta". Para seleccionar las puntadas elásticas, ponga el control en " ▼ : STRETCH".

#### NOTA:

Cuando se seleccionan puntadas decorativas u ojales de los que trae el sistema, asegúrese de que el control de la longitud de puntada **NO** está en " T: STRETCH". Estudie las secciones roja, verde, oro y azul en el control. Estas son las zonas de longitud de puntada recomendable y corresponden a los colores de las puntadas.

### Equilibrio de los patrones distorsionados

En la costura de puntadas elásticas, el control de la longitud de puntada deberá estar en posición entre S y L (posicón ▼:) para la mayoría de las telas. Dependiendo del tipo de tela utilizado usted puede ajustar este control para hacer coincidir las puntadas hacia adelante de la costura elástica con las puntadas en reversa. Para acortar las puntadas elásticas, gire ligeramente el control hacia "S". Para hacerlas más largas, gire hacia "L".

### Control de puntada reversa

La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

### Sélecteur de point

Repère de réglage

(2) Sélecteur de point

Grâce au sélecteur de point, vous pouvez non seulement choisir le type de point désiré, mais aussi sa largeur lorsque vous utilisez les points zigzag (ordinaire et croquet).

#### REMARQUE:

Afin d'éviter d'endommager l'aiguille ou le tissu, assurez-vous que l'aiguille est toujours remontée à sa position la plus élevée et hors du tissu, avant de régler le sélecteur de point.

Les points de couture sont codés par couleur, ce qui correspond à une zone de réglage recommandée pour la longueur du point. **ZONES:** 

Rouge: Points droits zig-zags et de montage Verte: Points géométriques décoratifs

Bleue: Boutonnières intégrée Or: Points extensibles

### Réglage de la longueur du point

Repère de reglage

2 Reglage de longueur du point

Plus le chiffre du réglage est grand, plus le point est long. A " 0 ", l'avance est " nulle ". Le bouton de réglage de la longueur du point possède également une position de réglage pour les points extensibles. Pour coudre des points extensibles il suffit de régler ce sélecteur sur la position "  $\Psi$  : STRETCH (extensible)".

#### REMARQUE:

Quand vous choisissez un point décoratif (vert) ou pour border une boutonnière (bleu), assurezvous que le sélecteur N'EST pas réglé pour un point extensible sur " T: STRETCH". Vous remarquerez qu'autour du sélecteur de point il y a des zones rouge, vert, or et bleu. Elles indiquent les longueurs de points recommandées pour les points de même couleur que sur le tableau indicateur.

### Comment régler l'équilibre d'un motif extensible

Lorsque vous utilisez un point extensible, sélecteur de longueur de point doit être réglé à sa position à déclic

( ▼:) entre "S" et "L" pour la plupart des tissus. Selon le type de tissu utilisé, il se peut que vous vouliez régler ce sélecteur pour faire correspondre les piqûres avant de tout point extensible avec les piqûres arrière. Pour raccourcir un point extensible, tournez légèrement ce sélecteur vers "S" pour l'allonger, faites de même en le tournant vers "L".

### Bouton de marche arrière

La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

### **SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING**

### Straight Stitch

1 Stitch selector: 1 or 2
2 Stitch length: Red zone
3 Needle thread tension: 2 to 6
4 Presser foot: Zigzag foot
5 Presser foot: Straight stitch foot

#### NOTE:


When using the straight stitch foot, make sure to use center needle position. Otherwise the needle may strike the sewing foot and possibly break.


### · Starting to sew

Raise the presser foot and position the fabric next to a seam guide line on the needle plate (5/8" (1.6 cm) is most common). Lower the needle to the point where you want to start. Lower the presser foot and pull the threads toward the back. Depress the foot control. Gently guide the fabric along a seam guide line letting the fabric feed naturally.

### · Finishing sewing

To fasten the ends of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches. Raise the presser foot. Remove the fabric, draw the threads to the back and cut them with the thread cutter. The threads are cut in a proper length for the next seam.

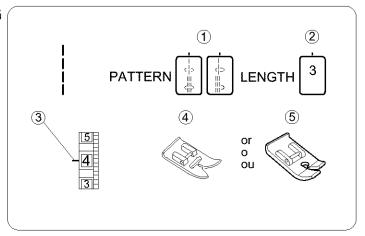

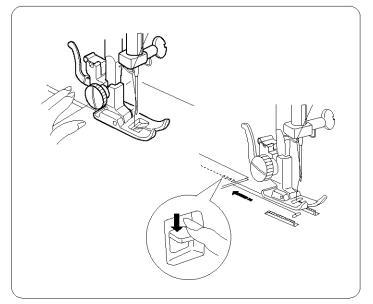

### Use the Seam Guides

- 1) Cornering guide
- (2) Guide lines in inches
- (3) Guide lines in millimeters

The seam guides on the needle plate are there to help you measure seam width. The lines are 1/8" (0.3 cm) apart, with the 3/8", 4/8", 5/8", and 6/8" lines engraved. The lines in millimeters are 5 mm apart, with the 10 mm, 15 mm and 20 mm lines engraved.


### Turn a Square Corner


1 Cornering guide

To turn a square corner 5/8" (1.6 cm) from the fabric edge.

- 1. Stop stitching and lower the needle by turning the handwheel counterclockwise.
- 2. Raise the presser foot and turn the fabric to line the edge with the 5/8" (1.6 cm) seam guide.
- Lower the presser foot and begin stitching in the new direction.

Line up the fabric edge facing you with the cornering guide shown.

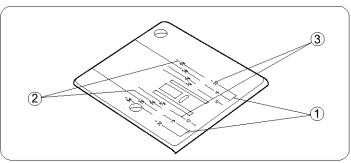

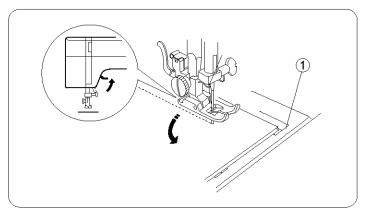

### SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA

Selector de patrón:
 Control de la longitud:
 Tensión del hilo de la aquia:
 a 6

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag
5 Prensatelas: Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Puntada recta

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

### · Para empezar a coser

Levante el pie prensatelas y posicione la tela junto a las líneas quías en la placa de aquia (1.6 cm (5/8")).

Baje la aguja al punto donde quiera comenzar la costura. Baje el pie y pase los hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Pise el pedal de control. Guíe la tela con cuidado a lo largo de la guía de costura dejando que la tela avance sola de forma natural.

#### Para terminar a coser

Para rematar el final de las costuras, pulse el control de puntada invertida y cosa unas puntadas hacia atrás. Levante el pie. Saque la tela, tire de los hilos hacia atrás y córtelos con el cortahilos. Al cortar los hilos con el cortahilos quedará el sobrante de hilo adecuado para comenzar una nueva costura directamente.

### PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT

### Point droit

1 Selecteur de point:
2 Longueur du point:
3 Tension du fil de l'aiguille:
4 Pied presseur:
5 Pied presseur:
1 ou 2
Zone rouge
2 à 6
Pied zig-zag
Pied à point droit

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera.

#### · Début d'une couture

Levez le pied presseur et placez le tissu le long de la ligne de repère sur la plaque d'aiguille (la plus utilisée est à 1.6 cm (5/8")).

Abaissez l'aiguille à l'endroit où vous souhaitez commencer la couture. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers l'arrière. Appuyez doucement sur la pédale de contrôle. Guidez le tissu le long de la ligne de repère en laissant le tissu avancer naturellement.

### · Finition d'une couture

Pour arrêter l'extrémité des coutures, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière. Relevez le pied presseur. Retirez le tissu, tirez les fils vers l'arrière et coupez-les à l'aide du coupe-fil. Les fils sont ainsi coupés à la bonne longueur pour le début de la prochaine couture.

### Uso de las guías de costura

- (1) Guía para esquinas
- 2 Lineas guía en pulgada
- (3) Lineas guía en milimetros

Las guías de costura en la placa de aguja son para ayudarle a medir el ancho de costura. Las lineas son 0.3 cm (1/8") entre si, con las de 3/8", 4/8", 5/8", and 6/8", lineas grabadas. Las lineas en milimetros estan grabadas por 10 mm, 15 mm, y 20 mm, de ancho entre si.

### Para girar en esquinas de ángulo recto

1 Guía para esquinas

Para girar en una esquina de ángulo recto a 1.6 cm (5/8") del borde de la tela.

- Deje de dar puntadas y baje la aguja girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Eleve el pie y gire la tela de forma que su borde quede alineado con la quía de costura 1.6 cm (5/8").
- 3. Baje el pie y continue cosiendo en la nueva dirección.

### Utilisation de guides de couture

- 1 Marques de coin
- Lignes de repère
- 3 Lignes de repère

L'intervalle entre les lignes est de 1/8" (3 mm) celles-ci sont gravées à 3/8", 4/8", 5/8", et 6/8". L'intervalle entre les lignes en millimètres est de 5 mm. Celles-ci sont gravées à 10 mm, 15 mm, et 20 mm.

### Couture d'un angle droit

1 Guide-coin

Pour piquer un angle droit à 1.6 cm (5/8") du bord du tissu.

- 1. Arrêtez de piquer et droit abaissez l'aiguille en tournant le volant en sens antihoraire.
- 2. Relevez le pied presseur et tournez le tissu en alignant le bord avec la ligne de repère à 1.6 cm (5/8").
- Avaissez le pied presseur et commencez à coudre dans la nouvelle direction.

### **Topstitching**

1 Stitch selector: 1 or 2
2 Stitch length: Red zone
3 Needle thread tension: 2 to 6
4 Presser foot: Zigzag foot
5 Presser foot: Straight foot

### NOTE:

When using the straight stitch foot, make sure to use center needle position. Otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

Topstitching emphasizes lines of garments and keeps seams and edges flat and crisp. Accent suits or blouses with one or two rows of topstitching around the outer edges of cuffs, lapels or collars. Lower the presser foot and keep the edge of the fabric next to the right edge of the presser foot.

Evenly guide the fabric along the edge to produce an even row of topstitching 3/8" (1.0 cm) from the edge.

### **Zipper Sewing**


1 Stitch selector: 1
2 Stitch length: 2
3 Needle thread tension: 3 to 6
4 Presser foot: Zipper foot


### Fabric preparation


- (1) Right side (Top side) of fabric
- 2 End of opening
- 3 Wrong side (Bottom side) of fabric
- 4 3/4" (2.0 cm)


Place right sides (Top sides) of fabric together and sew to the end of the zipper opening (2).

Reverse stitch to lock the stitches. Increase stitch length to 4 and set needle thread tension at 0. Sew the zipper opening with the basting stitch.

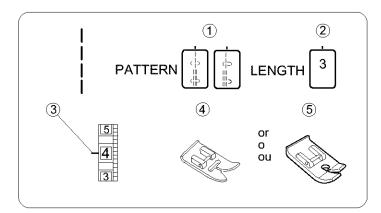

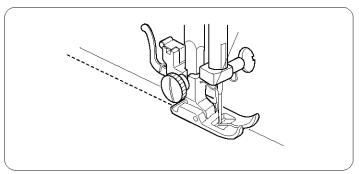

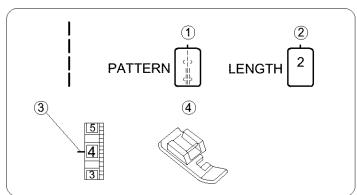

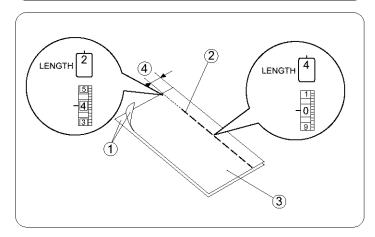

### Costura a la vista

1 Selector de patrón: 1 o 2 2 Control de la longitud: Zona roja 3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

Prensatelas:
 Prensatelas para zig-zag
 Prensatelas para puntada

recta

### Surpigûre

1 Sélecteur de point: 1 ou 2 2 Longueur du point: Zone rouge 3 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

4 Pied presseur: Pied zig-zag
5 Pied presseur: Pied à point droit

#### NOTA:

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

La costura a la vista resulta las líneas de prendas y mantiene las costuras y los bordes planos y derechos.

Acentúe los vestidos y las blusas con una hilera o dos de costura a la vista alrededor de los bordes de los puños, solapas o cuellos. Baje el pie prensatelas y mantenga el borde de la tela junto al borde derecho del prensatelas.

Guíe en forma pareja la tela para que la hilera del pespunte quede igual, a 1.0 cm (3/8") del borde.

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera.

Les surpiques permettent de faire des coutures décoratives et de garder les bords plats et rigides. Vous pouvez orner les ensembles et les blouses avec une ou deux surpiques autour des poignets, revers et cols.

Abaissez le pied presseur et gardez le bord du tissu près du bord droit du pied.

Cousez ainsi pour faire une surpiqûre régulière à 1.0 cm (3/8") du bord.

### Costura de cremalleras ó cierres

1 Selector de patrón: 1
2 Control de la longitud: 2
3 Tensión del hilo de la aquia: 3 a 6

4 Prensatelas: Prensatelas para cremalleras

### La couture des fermetures à glissière

1 Selecteur de point: 1
2 Longueur du point: 2
3 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 6

4 Pied presseur: Pied à fermeture à glissière

### Preparación de la tela

- 1 Parte arriba de la tela
- (2) Final de abertura
- 3 Parte de agajo de la tela
- (4) 2.0 cm (3/4")

Junte las partes de arriba de la tela y cosa hasta el final de la abertura (2) de la cremallera.

Cosa hacia atrás para rematar las puntadas. Aumente la longitud de puntada hasta 4 y ajuste la tensión del hilo de la aquia a 0, luego cosa la abertura de la cremallera.

#### · Préparation du tissu

- 1 Côté endroit du tissu
- (2) Extrémité de l'ouverture
- (3) Envers du tissu
- (4) 2.0 cm (3/4")

Placez le tissu endroit contre endroit et piquez jusqu's à l'extrémité de l'ouverture 2 de la glissière.

Arrêtez la couture avec quelques points en arrière. Augmentez la longueur du point jusqu'à 4 et réglez la tension du fil de l'aiquille sur 0, puis bâtissez l'ouverture de la fermeture.


### **Zipper Sewing (Continued)**

### • To sew

- 1 1 Zipper teeth
  - 2 Zipper tape
  - 3 Wrong side (Bottom side) of fabric


Fold back the left seam allowance. Turn under the right seam allowance to make a 1/8" (0.2 to 0.3 cm) fold.

Place the zipper teeth 1 next to the fold and pin in place.

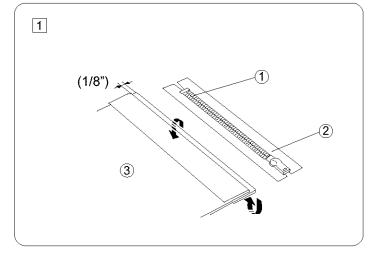

2 Smooth the threads toward the back and lower the foot. To sew the left side of the zipper, guide the edge of the zipper along the zipper tape 2.

Turn the fabric and sew the other side of the zipper in the same way as you did the left side.

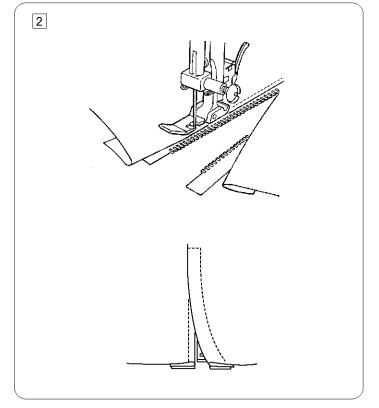

### Costura de cremalleras (continuación)

#### · Para coser

- 1 (1) Dientes de la cremallera
  - (2) Cinta de la cremallera
  - 3 Parte de agajo de la tela

Doble la tela superior de la costura izquierda hacia arriba todo lo posible. Doble la tela inferior hacia abajo de forma que sobresalga de 0.2 a 0.3 cm (1/8") respecto a la tela superior. Ponga los dientes de la cremallera 1 contra el segundo doblez y sújetelos.

### Couture des fermetures à glissière (suite)

#### · La couture

- 1 1 Dents de la fermeture
  - 2 Ruban de la fermeture
  - (3) Envers du tissu

Repliez la ressource du côté gauche. Repliez la ressource du côte droit pour former un pli de 0.2 à 0.3 cm (1/8").

Placez les dents de la fermeture ①au ras de ce pli et épinglez-la en place.

- 2 Pasar los hilos debajo del prensatelas, guiando el borde de la suela y hacia la parte trasera de este.

  Coser el lado izquierdo de la cremallera 2, guiando el borde de la suela en paralelo a los dientes.


  Gire el tejido y cosa, el lado derecho de la cremallera, de la misma forma que el izquierdo.
- 2 Mettre les fils vers l'arriere et abaissez le pied.
  Pour coudre le côté droit, guidez le coin du pied le long des sents de la fermeture-éclair et cousez à travers le vêtements et le ryban la fermeture-éclair.

Tournez le tissu et cousez l'autre côté de la fermeture-éclaire de la même manière que pour coudre le côté droit.

### To Drop or Raise the Feed Dogs

- 1) To drop the feed dogs, press the lever in the direction of the arrow as illustrated.
- 2 To raise the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow as illustrated.

Feed dogs must be up for normal sewing.

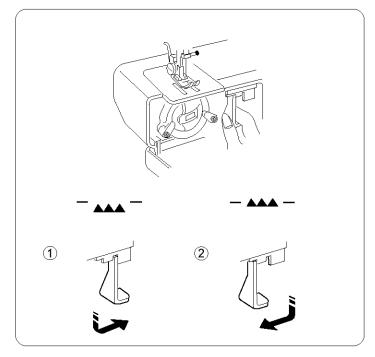


### **Darning**


1 Stitch selector: 1 or 2
2 Stitch length: Any
3 Needle thread tension: 1 to 4
4 Presser foot: Removed
5 Feed dog: Dropped

Drop the feed dogs (see above) and remove presser foot. Place fabric, with the hole in the center, on an embroidery hoop. Lower the presser bar and sew at slow speed. Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered. Turn the fabric a 1/4 turn  $(90^\circ)$  and sew another layer of stitching over the first layer.

### NOTE:

If fabric is thin or badly damaged, use a separate piece of fabric under the hole to reinforce it.

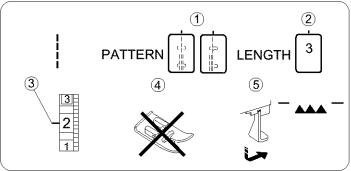

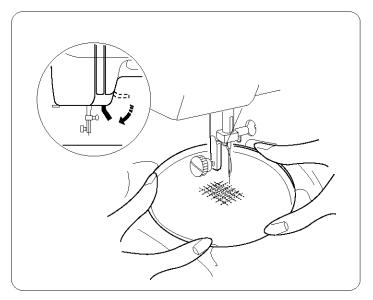

### Cómo bajar / subir los dientes del transporte

- Para bajar los dientes del transporte mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.
- ② Para subir los dientes del transporte mueve la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.

Los dientes del transporte deben está subidos para las costuras normales.

## Comment descendre ou monter les griffes d'entraînement

- 1 Pour faire descendre les griffes d'entraînement, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustrè.
- 2 Pour les faire monter, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustrè.

Les griffes doivent etre relevées pendant la couture normale.

### Zurcido

1 o 2

② Control de la longitud: Cualquier número

3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Ningún prensatelas

(5) Los dientes del transporte: Bajados

### Reprisage

1 Sélecteur de point: 1 ou 2 2 Longueur du point: Toute 3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pas de pied-de-biche

(5) Griffes d'entraînement: Descendues

Baje los dientes de transporte (vea arriba) y retire el pie prensatelas.

Baje la barra prensatelas y cosa a una velocidad muy baja (despacio).

Mueva la tela para atras y para adelante hasta que haya cubierto la área a zurcir. Voltee la tela 1/4 vuelta (90°) y cosa otra capa de puntadas sobre la primera capa.

### NOTA:

Si la tela es muy delgada o está en muy mal estado, utilice un trozo de tela saparada debajo del agujero para reforzarlo.

Retirez le pied-de-biche (voir ci-dessus)et tendez le tissu entre les anneaux d'un cercle à broder en prenant soin de centrer le trou. Remontez le fil de canette a travers le tissu en retenant la fil de bobine; faites un point à l'endroit oú vous commencerez à repriser. Abaissez ensuite ie levier de relevage du pied-de-biche et piquez lentement. Couvrez la surface à reprier en déplaçant le tambour lentement d'avant en arrière.

Tournez le tambour d' 1/4 de tour (90°) et refaites une série de points sur les premiers.

### REMARQUE:

Si le tissu est fin ou très usé, mettez un morceau de tissu dessous pour le renforcer.

### **SECTION IV. ZIGZAG STITCHES**


### **Basic Zigzag**


1) Stitch selector: 3

② Stitch length: Red zone
③ Needle thread tension: 2 to 5
④ Presser foot: Zigzag foot

The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning.

It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work or as a decorative stitch.

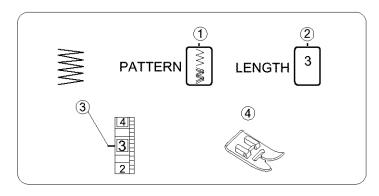


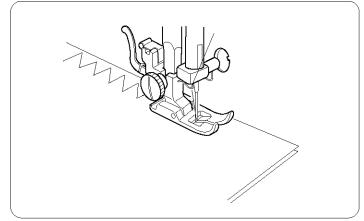

### Satin Stitch


1 Stitch selector: 3 2 Stitch length: 0.5 to 1 3 Needle thread tension: 1 to 4

4 Presser foot: Satin stitch foot

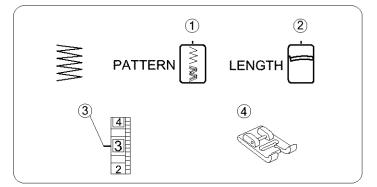

The satin stitch is often used to decorate and to overcast the raw edge on blankets, linens, tablecloths, napkins, etc. It is also attractive in applique.

Once your machine is set up to stitch, test stitch on the fabric being used for best results. A tight satin stitch may pucker some lightweight fabrics.

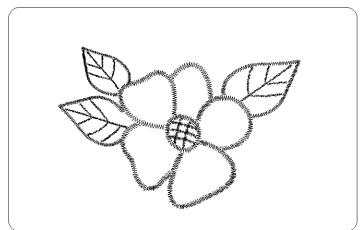

### **SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG**

### Puntada de zig-zag

(1) Selector de patrón: 3

(2) Control de la longitud: Zona roja (3) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 5

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### **PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG**

### Zig-zag simple

1) Sélecteur de point: 3

2 Longueur du point: Zone rouge3 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 5

4 Pied presseur: Pied zig-zag

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir. También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciónes y como puntada decorativa.

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnières, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

### Puntada en satén

1) Selector de patrón: 3 2) Control de la longitud: 0.5 a 1 3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para puntada

decorativa

### Point lancé

1 Sélecteur de point: 3 2 Longueur du point: 0.5 à 1 3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied à point lancé

La puntada de satén es muy versátil y frecuentemente utilizada como puntada decorativa y también puede ser usada para sobrehilar un orillo burdo en sábanas, ropa blanca, manteles y servilletas. Es especialmente atractiva para aplicaciones. Después de ajustar la máquina, experimente en un pedazo de la tela que planea utilizar. Si la puntada está demasiado apretada puede arrugar o fruncir algunas telas livianas.

Le point lancé est souvent utilisé pour décorer et arrêter le bord des couvertures du linge de maison des nappes, des serviettes de table, etc. Il convient aussi très bien pour les appliques. Lorsque vortre machine est réglée pour la couture, faites un essai sur le tissu que vous allez utiliser. Si le point est trop serré, vos risquez de plisser les tissus légers.

### Monogramming

Stitch selector:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 1 to 4


4 Presser foot: Satin stitch foot

PATTERN LENGTH

3
4
3
2

Attach a piece of stabilizer on the wrong side (Bottom side) of the fabric.

Draw letters on the fabric with tailor's chalk. Form each pattern with satin stitch, adjusting stitch width.

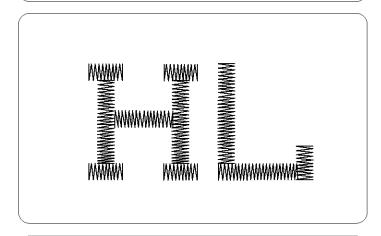

### **Applique**


Stitch selector:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 1 to 4

(4) Presser foot: Satin stitch foot

PATTERN LENGTH

3
4
3
2

Baste applique pieces on the fabric, or fuse the applique pieces with iron-on fabric joiner. Stitch around the applique making sure the needle falls along the raw edge of the applique.

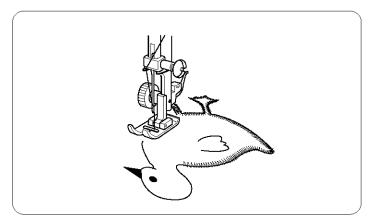

### Monogramas

1 Selector de patrón: 3 2 Control de la longitud: 0.5 a 1 3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para puntada

decorativa

### Monogrammes

1 Sélecteur de point: 3 2 Longueur du point: 0.5 à 1 3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

4 Pied presseur: Pied à point lancé

Coloque la entretela por la parte de abajo de la tela. Dibuje las letras sobre la tela utilizando tiza de costura. Forme cada modelo ajustando el ancho de la puntada. Fixez un tissu stabilisateur sur l'envers du tissu. Dessinez les lettres sur le tissu avec une craie de tailleur. Suivez chaque motif au point de bourdon en réglant la largeur du point.

### **Aplicaciones**

1 Selector de patrón: 3 2 Control de la longitud: 0.5 a 1 3 Tensión del hilo de la aquia: 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para puntada

decorativa

### **Appliques**

1 Sélecteur de point: 3
2 Longueur du point: 0.5 à 1
3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied à point lancé

Bastee las piezas de aplicación sobre la tela, o pegue con tela térmica. Cosa alrededor de la aplicación para asegurarse de que la aguja cae sobre el borde exterior de la aplicación.

Bâtissez les appliques sur le tissu ou collez-les avec de la colle pour tissu (thermocollant). Piquez autour des appliques en vous assurant que l'aiguille pique le long du bord brut du tissu.

### **Bar Tacking**


① Stitch selector: 3


② Stitch length: 0.5 to 1 ③ Needle thread tension: 1 to 4

4 Presser foot: Zigzag foot

This is similar to a very short satin stitch and is used to reinforce points of strain such as corners, pockets and straps of lingerie.

Sew four (4) to six (6) stitches.

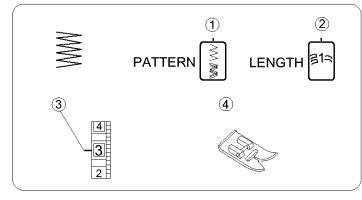

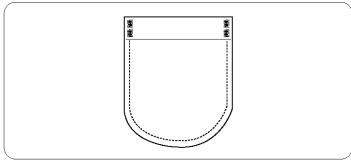

### **Button Sewing**


1 Stitch selector: 2 to 3
2 Stitch length: Any
3 Needle thread tension: 1 to 4
4 Presser foot: Zigzag to


4 Presser foot: Zigzag foot5 Feed dogs: Dropped


Drop the feed dogs. (See p. 38)

- 1. Set the stitch selector at "2".
- Match the holes on a button with the horizontal slot of the zigzag foot and place the left hole of the button just below the needle point.
- 3. Lower the foot and turn the stitch selector to zigzag until the needle point comes just above the right hole of the button.
- 4. Sew about five stitches then raise the needle.
- 5. Set the stitch at " 2" again and sew a few stitches to lock thread.

To strengthen the shank, cut the threads leaving about 4" (10.0 cm). Bring the needle thread down through one of the holes on the button and wind it around the shank. Bring the needle thread to the wrong side (Bottom side) of fabric and knot. After button sewing is completed, raise the feed dogs for normal sewing.

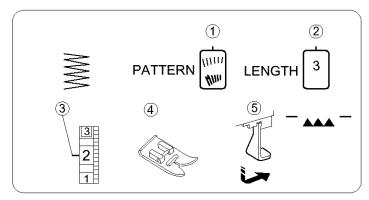

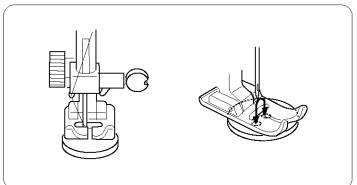

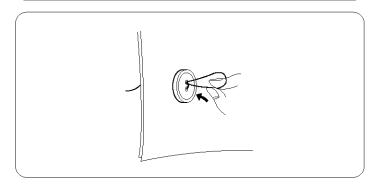

### Puntada de refuerzo

1) Selector de patrón: 3 2) Control de la longitud: 0.5 a 1 3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Brides de renfort

1 Sélecteur de point: 3 2 Longueur du point: 0.5 à 1 3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

4 Pied presseur: Pied zig-zag

Esta puntada es similar a una puntada de realce muy corta y se utiliza para reforzar los puntos que reciben el mayor esfuerzo, como esquinas o bolsillos y las tiras en ropa interior. Cosa de (4) a (6) puntadas de zig-zag.

Il s'agit d'un point de bourdon très court que l'on utilise pour renforcer les points de tension tels que les coins de poches et les bretelles de lingerie.

Piquez quatre (4) à six (6) points.

#### Costura de botones

(1) Selector de patrón: 2 a 3

2 Longitud de la puntada: Cualquier número

(3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

(5) Dientes de transporte: Bajados

#### Pose des boutons

1 Sélecteur de point: 2 à 3 2 Longueur du point: Toute 3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4 4 Pied presseur: Pied zi

4 Pied presseur: Pied zig-zag
5 Griffes d'entraînement: Abaissées

Baje los dientes de transporte. (Vea p. 39)

- 1. Ajuste el selector de puntada en " 2 ".
- Alinee ambos orificios del botón con la ranura horizontal del prensatelas y coloque el agujero izquierdo del botón exactamente debajo de la punta de la aguja.
- Baje el prensatelas y gire el selector de puntada a la puntada zigzag, hasta que la punta de la aguja penetre en el agujero derecho del botón.
- 4. Cose 5 puntadas aprox. y levante la aguja.
- 5. Ajuste nuevamente el selector de puntada en " 2 " y cose un par de puntas para asegurar el hilo.

Utilisez la platine de reprisage pour poser des boutons. (Voit p.39)

- 1. Réglez le sélecteur de point à " 2 ".
- Alignez les deux trous du bouton avec la fente du pied et placez le trou de gauche du bouton directement sous l'aiguille.
- Abaissez le pied et réglez le sélecteur de point a la position zigzag pour que l'aiguille se déplace directement au-dessus du trou de droite du bouton.
- 4. Faites environ cing pigûres, puis faites remonter l'aiguille.
- 5. Réglez à nouveau le sélecteur de point à la position " 2 ", et faites quelques piqûres pour arrêter le fil.

Para reforzar el tallo, corte los hilos dejando unos 10.0 cm (4"). Traiga hacia abajo el hilo de la aguja a través de uno de los agujeros del botón y enróllelo alrededor del tallo. Traiga el hilo de la aguja ensartada hasta la parte opuesta de la tela y anude los hilos. Después de que el botón sea cosido, levante los dientes de transporte para coser normalmente.

Pour renforcer la tige du bouton, coupez le fil en laissant environ 10.0 cm (4"). Faites passer le fil de l'aiguille dans l'un des trous du bouton et enroulez-le autour de la tige du bouton. Faites passer le fil de l'aiguille sur l'envers du tissu et nouez les fils. A la fin de la couture du bouton, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.

### **Overcasting Stitch**


1 Stitch selector: 3
2 Stitch length: 1 to 2
3 Needle thread tension: 1 to 4


4 Presser foot: Zigzag foot

This is useful in garment construction and in finishing raw edges of any sewing project.

Start overcasting about 1/8"(0.3 cm) inside the raw corner

Start overcasting about 1/8"(0.3 cm) inside the raw corner of a seam. If you start right at the edge, the fabric bunches up and the stitches become tangled.

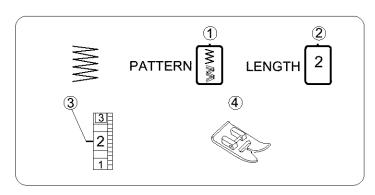

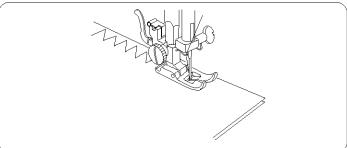

### Puntada de sobrehilado o remate

1 Selector de patrón: 3 2 Control de la longitud: 1 a 2 3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Surfilage

1 Sélecteur de point:: 3 2 Longueur du point: 1 à 2 3 Tension du fil de aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Muy útil en la construcción de prendas y para sobrehilar o rematar bordes brutos en cualquier proyecto de costura.

Empiece a rematar un 0.3 cm (1/8") dentro del borde bruto. Si empieza a coser justo al borde, la tela se arrugará y las puntadas quedarán mal cruzadas.

Ce point est utile pour le montage des vêtements et pour finir les bords bruts de tous les ouvrages de couture.

Commencez à surfiler à environ 0.3 cm (1/8") à l'intérieur du bord brut du tissu. Si vous commencez tout au bord, le tissu se fronce et les points s'emmêlent.

# SECTION V. UTILITY STITCHES AND DECORATIVE STITCHES

### **Blind Hem Stitch**

1 Stitch selector: 5 or 6
2 Stitch length: 1 to 3
3 Needle thread tension: 1 to 4
4 Presser foot: Zigzag foot

- 1 Lightweight fabric
- 2 Heavyweight fabric
- 3 Wrong side (Bottom side) of fabric

On heavyweight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first. Then fold the hem, as illustrated leaving 1/4" (0.7 cm) of the hem edge showing.

Position the fabric on the machine so that the needle just pierces the folded part of the fabric when the needle comes over to the extreme left side of wide zigzag stitch.

Lower the presser foot.

After hemming is completed, press both sides of the finished hem. The top side of the fabric shows only the blind stitches.

### Lace Work


Stitch selector:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 Presser foot:


5
1 to 3
2 to 4
Zigzag foot


Lace adds a fanciful, feminine touch to blouses and lingerie. Table linens and pillows become more elegant when trimmed with lace.


Fold raw edge of fabric at least 5/8" (1.5 cm). Place lace underneath and topstitch with blind hem stitch.

Trim excess fabric close to stitching.

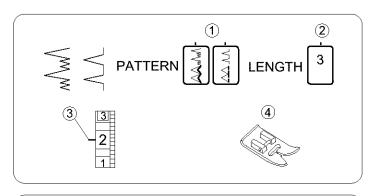

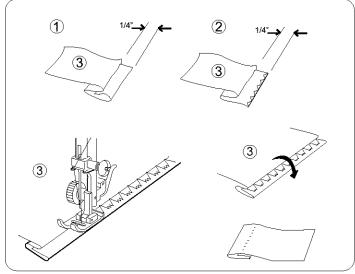

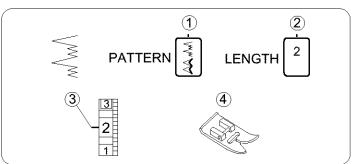

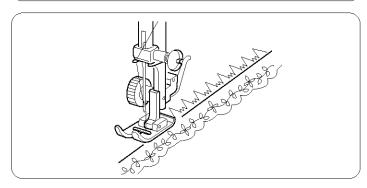

## SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS DECORATIVAS

### Dobladillo invisible

1 Selector de patrón: 5 o 6 2 Control de la longitud: 1 a 3 3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

- 1 Telas ligeras
- 2 Telas gruesas
- 3 Parte de abajo la tela

En telas gruesas, primero deberá rematar el borde. Después pliegue el dobladillo de la forma indicada en la ilustración, dejando de 0.7 cm (1/4") del borde cosido a la vista.

Coloque la tela en la máquina de tal forma que la aguja tan solo punce la parte plegada de la tela cuando la aguja vaya hasta el extremo izquierdo de la puntada ancha en zig-zag.

Baje el prensatelas después de que el dobladillo haya sido cosido por completo, planche ambos lados del dobladillo terminado. En la parte de arriba de la tela tan solo se podrán ver las puntadas invisibles.

### PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET POINTS DÉCORATIFS

### **Ourlet invisible**

1 Sélecteur du point: 5 ou 6
2 Largeur du point: 1 à 3
3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4
4 Pied presseur: Pied zig-zag

- 1) Tissu fin
- (2) Tissu épais
- (3) Côté envers du tissu

Sur les tissus épais qui s'effilochent, on devrait d'abord surfiler les bords bruts. Puis pliez l'ourlet comme illustré, en laissant apparaître 0.7 cm (1/4").

Placez le tissu sur la machine pour que l'aiguille perce à peine la partie repliée lorsqu'elle arrive à l'extrême gauche du zig-zag. Abaissez le pied presseur.

Lorsque vous avez terminé l'ourlet, repassez les deux côtés de l'ourlet. Sur l'endroit du tissu, vous ne devez pas voir les points.

### Trabajos con encajes

1 Selector de patrón: 5
2 Control de la longitud: 1 a 3
3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

#### Dentelle

1 Sélecteur de point: 5
2 Longueur du point: 1 à 3
3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

4 Pied presseur: Pied zig-zag

Encajes añaden un toque fino y femenino a blusas y lencería. Manteles y fundas de almohadas quedarán más elegantes cuando los adorne con encajes.

Doble el borde por lo menos 1.5 cm (5/8").

Coloque el encaje por debajo y cosa sobre él con la puntada de dobladillo invisible. Recorte el exceso de tela cerca de la costura. La dentelle ajoute une touche féminine aux chemisiers et à la lingerie. Le linge de table et les oreillers deviennent plus raffinés lorsqu'on les borde de dentelle.

Repliez le bord brut du tissu sur 1.5 cm (5/8") au moins. Placez la dentelle en dessous et surpiquer avec l'ourlet invisible. Recoupez le tissu au ras des points.

### Multiple Zigzag Stitch

① Stitch selector: 4


2 Stitch length: 0.5 to 1
3 Needle thread tension: 1 to 4


4 Presser foot: Zigzag foot

This is used to finish seam allowance on synthetics and other fabrics that tend to pucker. The stitch is also excellent for darning and mending tears.

### Seam finishing


Place fabric under the presser foot in such a manner that the edge is slightly inside the right-hand side of the presser foot. Guide the fabric so that the right hand stitches fall at the edge of the fabric.

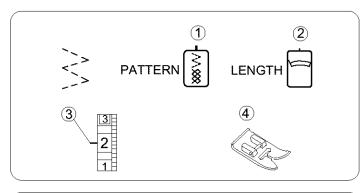

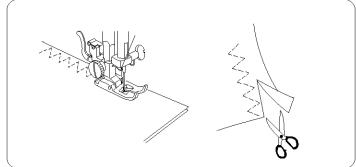

### Mending


Position tear under the needle so that the stitch catches both sides.

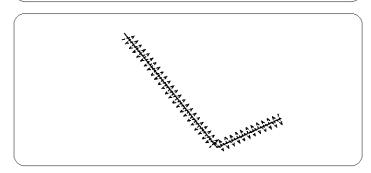

### **Shell Stitch**


① Stitch selector: 7 ② Stitch length: 1 to 2 ③ Needle thread tension: 3 to 9

(4) Presser foot: Satin stitch foot

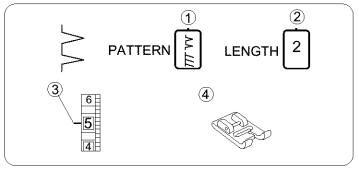

Use a lightweight fabric such as tricot. Fold the fabric and stitch on the bias. You may need to increase the needle thread tension slightly. Allow the needle to just clear the folded edge of the fabric at zigzag stitches.

If you sew rows of shell stitches, space the rows at least 5/8" (1.5 cm) apart. You can also sew shell stitches on knits or soft silky woven fabrics in any direction.

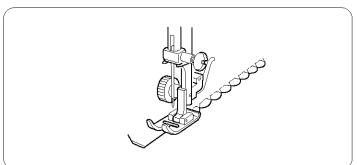

### Puntada de múltiple zig-zag

1 Selector de patrón: 4 2 Control de la longitud: 0.5 a 1 3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

Esta puntada de costura es usada para terminar el borde del exceso de tela del dobladillo en telas sintéticas y telas que tienden a fruncir, esta puntada también es excelente para hacer remiendos, arreglar desgarros y zurcir rotos.

#### Cosido final

Coloque la tela debajo del pie prensatelas de tal forma que el borde quede ligeramente introducido en la parte derecha del prensatelas. Guíe la tela de tal modo que las puntadas de la derecha caigan al borde de la tela.

#### · Zurciendo o remendando

Coloque la parte rota debajo de la aguja para que la puntada alcance ambos lados.

## Puntada en forma de concha

Selector de patrón:
 Control de la longitud:
 Tensión del hilo de la aquia:
 3 a 9

4 Prensatelas: Prensatelas para puntada

decorativa

### Point zig-zag multiple

1 Sélecteur de point: 4
2 Longueur du point: 0.5 à 1
3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4
4 Pied presseur: Pied zin

4 Pied presseur: Pied zig-zag

On utilise ce point pour finir les ressources sur les tissus synthétiques et les autres tissus qui ont tendance à se froncer. Ce point est aussi parfait pour repriser et pour réparer les déchirures.

#### Finition des coutures

Placez le tissu sous le pied presseur de manière à ce que le bord brut du tissu soit légèrement en retrait du bord extérieur droit du pied presseur. Guidez le tissu pour que l'extrémité droite des points tombe au bord du tissu.

### Repriser

Placez la déchirure sous l'aiguille de manière à ce que le point attrape les deux côtés.

### Point coquille

1 Sélecteur de point: 7
2 Longueur du point: 1 à 2
3 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 9

(4) Pied presseur: Pied à point lancé

Use telas ligeras como son las prendas de tricot.

Doble la tela y puntéela en diagonal. Quizás tenga que incrementar ligeramente la tensión del hilo de la aguja.

Cosa de tal forma que la aguja justo libre el borde doblado al coser con puntadas en zig-zag.

Si quiere coser filas de puntadas de conchas, deje un espacio entre ellas de al menos 1.5 cm (5/8"). También podrá coser con puntadas en forma de concha en telas de punto y tejidos de seda ligeros en cualquier dirección.

Utilisez un tissu léger comme du jersey. Pliez le tissu et piquez sur le biais. Vous aurez peut être besoin d'augmenter légèrement la tension du fil supérieur. Laissez l'aiguille tomber juste en dehors du bord plié du tissu lors du zig-zag.


Si vous cousez des rangées de points coquille, espacez les rangées d'au moins 1.5 cm (5/8"). Vous pouvez également coudre des points coquilles sur les tricots et les étoffes soyeuses dans toutes les directions.

### **Box Stitch**

1) Stitch selector: 8 2 Stitch length: 1 3 Needle thread tension: 1 to 4 (4) Presser foot: Zigzag foot

1 **(2**) PATTERN **LENGTH** 

Overlap two raw edges of heavy weight interlining and use this stitch to join them.

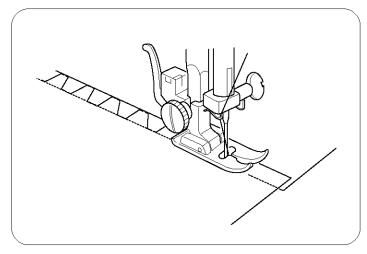

(1)


### **Decorative Stitch of Geometric Pattern**

1) Stitch selector:

2 Stitch length: Green zone 3 Needle thread tension: 1 to 4

**PATTERN** 4 Presser foot: Zigzag foot

For a delicate appearance on fabric such as chiffon, use a single layer with a tear-away backing, if necessary.

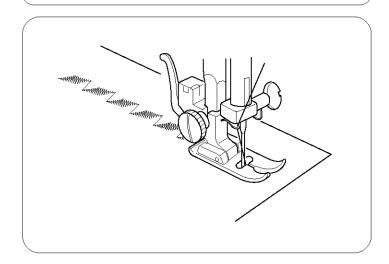

### Puntada de caja

(1) Selector de patrón: 8 (2) Longitud de la puntada: 1 (3) Tensión del hilo de la aguja:

1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Point de créneau

1 Sélecteur de point: 8 (2) Longueur du point: 1 (3) Tension du fil supérieur: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Sobreponga dos bordes brutos de forro pesado y use esta puntada para unirlos.

Superposez les bords bruts de doublure épaisse et cousez-les ensemble à l'aide de ce point.

### Puntadas decorativas de diseños geométricos

1 Selector de patrón:

2 Longitud de la puntada:3 Tensión del hilo de la aguja: Zona verde 1 a 4

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Points décoratifs géométriques

1 Sélecteur de point:

2 Longueur du point:3 Tension du fil supérieur: Zone verte 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Para conseguir una apariencia delicada en telas como la seda o el chiflón, use una sola capa con una cinta desprendible si es necesario.

Pour obtenir un aspect raffiné sur les tissus tels que la mousseline, utilisez une seule épaisseur avec un renfort à déchirer si nécessaire.

### **SECTION VI. STRETCH STITCHES**

### **Straight Stretch**

1 Stitch selector: 1 or 2

2 Stitch length: Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 2 to 6④ Presser foot: Zigzag foot

5 Presser foot: Straight stitch foot

#### NOTE:

When using the straight stitch foot, make sure to set the stitch selector at 1 (Center needle position). Otherwise the needle may strike the sewing foot and possibly break.

This strong, durable stitch is recommended where both elasticity and strength are necessary to ensure comfort and durability.




### **Rick-rack Stretch**


(1) Stitch selector:


(2) Stitch length: Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 1 to 4④ Presser foot: Zigzag foot


Sew on stretch fabrics in any area that you might use a zigzag stitch. This stitch is used as a decorative topstitch as well.

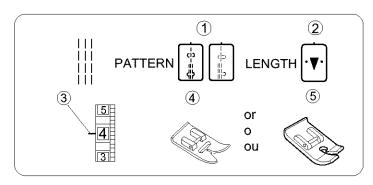

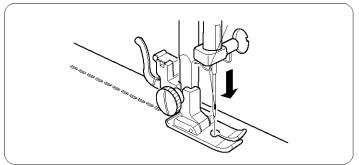

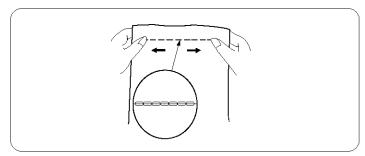

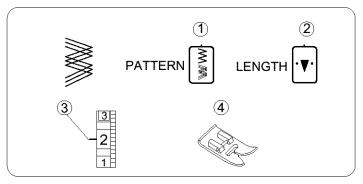

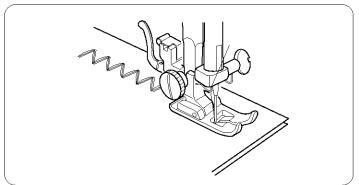

### SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS

### Puntada recta triple

(1) Selector de patrón: 1 o 2

(2) Control de la longitud: Posición oro de puntada

elástica

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

Prensatelas: Prensatelas para zig-zag
 Prensatelas: Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Cuando use el prensatelas para puntada recta asegúrese de ajustar el selector de patrón en 1. De lo contrario, la aguja chocara contra el prensatelas y posiblemente se rompa.

Esta puntada de costura resistente y duradera, es recomendada en casos donde sean necesarios tanto la elasticidad como la durabilidad para asegurar comodidad y durabilidad.

Úsela para reforzar áreas como braguetas, puños de camisa y también para evitar deshilachamientos en telas de punto y telas elásticas. Use también esta puntada para construir elementos que requieran refuerzos especialmente fuerte como bolsos y mochilas.

### PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES

### Point droit extensible

1 Sélecteur de point: 1 ou 2

2 Largeur du point: Position or point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

4 Pied presseur: Pied zig-zag

⑤ Pied presseur: Pied à point droit

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurezvous que le sélecteur de point est à 1. Autrement, l'aiguille heurtera le pied et se cassera certainement.

Ce point solide et résistant est recommandé pour les coutures où la solidité et l'élasticité sont nécessaires au confort et à la résistance.

Utilisez-le pour renforcer les coutures d'entre-jambe et d'emmanchure ainsi que pour éliminer les fronces sur les jerseys et les tissus extensibles. Également utile pour la fabrication d'accessoires résistants comme les sacs-à dos.

### Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)

1 Selector de patrón: 3

(2) Control de la longitud: Posición oro de puntada

elástica

(3) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Croquet extensible

1 Sélecteur de point: 3

(2) Longueur du point: Position or point extensible

(3) Tension du fil de l'aiguilie: 1 à 4

4 Pied presseur: Pied zig-zag

Cosa en telas elásticas o en cualquier otro área en el que vaya a usar puntadas en zig-zag. Esta puntada de costura es usada también como puntada decorativa.

Utilisez ce point sur les tissus extensibles comme un point zigzag. Ce point peut aussi être utilisé comme point décoratif pour les surpigûres.

### **Overcast Stretch Stitching**

(1) Stitch selector: 5 or 6

2 Stitch length: Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension: 1 to 4④ Presser foot: Zigzag foot

This stitch is for sewing a seam with an overcast finish. It is used when making swim wear, ski pants and other garments which require stretch.

### · Starting to sew

Place raw edge of fabric to the "left" of the needle as shown. Sew in a manner so that the needle pierces the fabric very close to the outside edge. Or place the fabric to allow a 5/8" (1.6 cm) seam, then trim seam allowance. Raw or worn edges of older garments can be overcasted to prevent further raveling.

### NOTE:

Use a #11 blue stretch needle, which effectively prevents skipped stitching.

### **Smocking**

1) Stitch selector:

② Stitch length: Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension: 2 to 6④ Presser foot: Zigzag foot

### To sew


① Wrong side (Bottom side) of fabric Smocking is a delicate decorative treatment used on children's clothes or women's blouses.


Choose a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham or challis. Cut the fabric three times wider than the projected width. Set stitch length at "4" and sew rows of straight stitches 3/8" (1.0 cm) apart across the area to be smocked.


Knot the threads along the edge. Pull the bobbin threads to distribute the gathers evenly and secure the threads. Sew the decorative stitches of your choice between the gathered rows. Remove the gathering stitches.


#### Note:

Loosen the needle thread tension to make gathering easier.

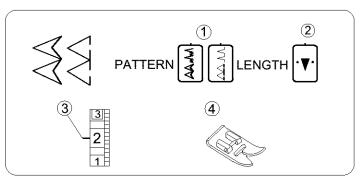

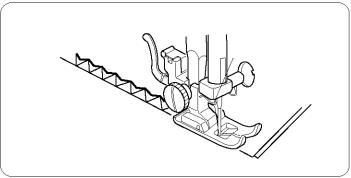

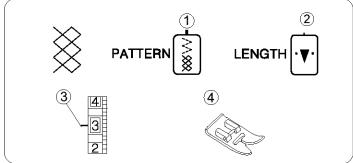

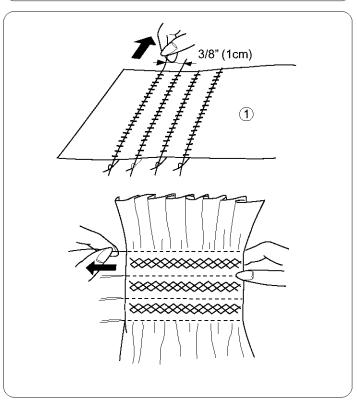

### Puntada elástica de sobrehilado

(1) Selector de patrón: 5 o 6

(2) Control de la longitud: Posición oro de puntada

elástica

3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

Esta puntada de costura es para coser costuras de sobrehilado. Esta puntada es usada cuando se cosen trajes de baño, pantalones de esquiar y otras prendas que requieren de material elástico.

### • Para empezar a coser

Coloque el borde de la tela a la "izquierda" de la aguja como es mostrado en la ilustración. Cosa de tal forma que la aguja traspase o penetre la tela muy cerca del borde exterior.

También puede colocar la tela dejando unos 1.6 cm (5/8") entre la costura y el borde, cortando después la tela sobrante.

Los bordes o desgastados pueden ser rematados con esta puntada para evitar futuros deshilachamientos.

### NOTA:

Use una aguja azul elástica No.11, la cual previene efectivamente puntadas saltadas.

### Puntada de pluma

(1) Selector de patrón: 4

2 Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(3) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Surfilage extensible

1 Sélecteur de point: 5 ou 6

(2) Longueur du point: Position or point extensible

(3) Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Ce point est utilisé pour coudre et surfiler en même temps. Il est très pratique pour la réalisation de maillots de bain, de pantalons de ski et les autres vêtements qui doivent être élastiques.

#### Commencer une couture

Placez le bord brut du tissu à "gauche", de l'aiguille comme illustré. Cousez de manière à ce que l'aiguille perce le tissu tout près du bord extérieur. Ou encore placez le tissu en prévoyant une ressource de 1.6 cm (5/8"), puis recoupez la ressource. Les bords bruts ou effilochés des vieux vêtements peuvent être surfilés de cette manière pour arrêter l'usure.

#### REMARQUE:

Utilisez une aiguille  $n^{\circ}11$  à bout bleu, ce qui évite efficacement les points manqués.

### Point de smocks

1 Sélecteur de point: 4

2 Longueur du point: Position point extensible or

3 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

4 Pied presseur: Pied zig-zag

#### Para coser

1 Parte de arriba de la tela

Esta es una puntada decorativa delicada, empleada en prendas de niños o blusas de señoras. Elija una tela ligera y suave como el batista, guinga o chalis. Corte la tela tres veces más ancha de la anchura necesaria para el proyecto. Ajuste la longitud de puntada a "4" y cosa líneas paralelas de puntada recta, con una separación entre ellas de 1.0 cm (3/8") en la zona que desea fruncir.

Anude los hilos a lo largo del borde. Tire del hilo de la canilla por el extremo no anudado para distribuir uniformemente los frunces, y asegure los hilos. Cosa con las puntadas decorativas que desee entre las líneas fruncidas. Quite los hilos de puntada recta que mantenían el fruncido.

#### NOTA:

Afloje la tensión del hilo de la aguja para facilitar el fruncido.

### · Pour coudre

(1) Endroit du tissu

Les smocks sont une décoration délicate utilisée sur les vêtements d'enfant ou les corsages de femme.

Choisissez un tissu souple et léger comme la batiste, le vichy ou le challis. Coupez le tissu trois fois plus grand que la largeur finie. Réglez la longueur du point sur "4" et piquez des rangées de fronces séparées par 1.0 cm (3/8") en travers de la pièce destinée aux smocks. Nouez les fils au bord du tissu. Tirez sur les fils de canette pour grouper les fronces régulièrement et attachez les fils. Piquez le motif de votre choix entre les rangs de fronces. Enlevez les fils de fronces.

#### REMARQUE:

Relâchez la tension du fil de l'aiguille pour faciliter les fronces.

### Serging

1 Stitch selector: 7


② Stitch length: Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension: 1 to 4④ Presser foot: Zigzag foot

PATTERN LENGTH V

This stitch is ideal for 1/4" (0.6 cm) seams on knits or on medium to heavy weight woven fabrics where you want a narrow seam. It is also great for sewing spandex swim wear.

Place the fabric under the presser foot so that the stitches are made over the raw edge.

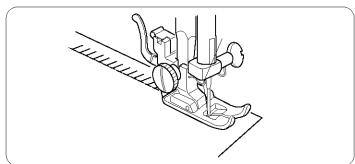


### **Elastic Stretch Stitch**

(1) Stitch selector:


(2) Stitch length: Gold stretch stitch position

3 Needle thread tension: 3 to 64 Presser foot: Zigzag foot

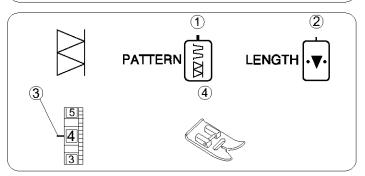

Choose this stitch to attach elastic to garments. Mark elastic into quarters and match these to the center front, center back and side seams.

Place the middle of the elastic under the center of the presser foot and stitch into place, making sure the elastic is evenly distributed.

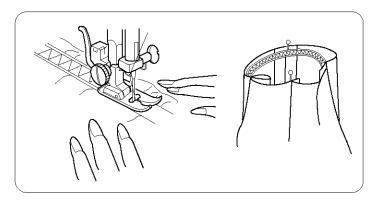

### Puntada de dobladillo

Selector de patrón:

Control de la longitud: Posición oro de puntada elástica

3 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

4 Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Point de surjet

Sélecteur de point:

(2) Largeur du point: Position or point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Esta puntada es ideal para costuras de 0.6 cm (1/4") en prendas de punto y telas que necesiten costuras estrechas. Esta puntada es también estupenda para coser trajes de baño elástico.

Coloque la tela bajo el pie prensatelas de forma que las puntadas queden sobre el borde bruto. Ce point est idéal pour les coutures à 0.6 cm (1/4") sur les jerseys ou sur les étoffes épaisses quand vous voulez obtenir une couture étroite.

Il est aussi parfait pour les maillots en spandex.

Placez le tissu sous le pied afin que les points soient formés pardessus le bord brut.

#### Puntada elástica de extensión

(1) Selector de patrón: 8

(2) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(3) Tensión del hilo de la aguja: 3 a 6

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Point extensible pour la fixation des élastiques

1 Sélecteur de point: 8

2 Longueur du point Position point extensible or

(3) Tension du fil de l'aiguille 3 à 6

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Elija ésta puntada para colocar elásticos en prendas. Divida y marque el elástico en cuatro partes iguales y haga que las marcas coincidan con las costuras central trasera, central delantera y laterales. Coloque el centro del elástico en el centro del pie prensatelas y cosa. Asegúrese de que el elástico este distribuido uniformemente.

Utilisez ce point pour fixer un élastique sur un vêtement. Divisez la longueur de l'élastique en quatre parties égales et marquez chaque quartier. Faites correspondre chaque marque avec le milieu devant, le milieu dos et chaque côté. Placez le centre de l'élastique sous le milieu du pied presseur et piquez-le en place en vous assurant que l'élastique est réparti uniformément.


### **Decorative Stretch Patterns**


(1) Stitch selector:

② Stitch length: Gold stretch stitch position

3 Needle thread tension: 2 to 64 Presser foot: Zigzag foot

Decorative stretch patterns are used for adding a creative and personalized touch to items. You can decorate children's clothes, women's blouses, curtains, etc.

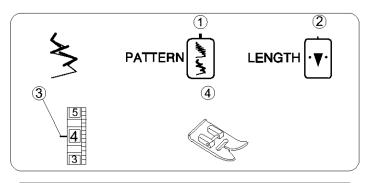

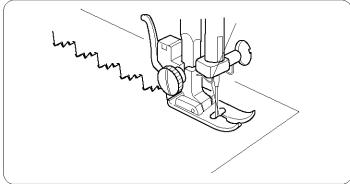

### Diseños decorativos elásticos

(1) Selector de patrón:

2 Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(3) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Prensatelas: Prensatelas para zig-zag

### Motifs décoratifs extensibles

1 Sélecteur de point:

Position point extensible or

2 Longueur du point:3 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(4) Pied presseur: Pied zig-zag

Diseños decorativos elásticos son usados para añadir un toque creativo personalizado a las prendas. Usted podrá decorar ropa de niños, blusas de señoras, cortinas, etc.


Les motifs décoratifs vous permettent d'ajouter une note de fantaisie et de personnaliser vos ouvrages. Vous pouvez décorer les vêtements d'enfant, les corsages de femme, les rideaux, etc.

### **SECTION VII. BUTTONHOLE**

### **Automatic Buttonhole**

1 Stitch selector: (BH)
2 Stitch length: Blue zone
3 Needle thread tension: 2 to 6


Presser foot:
 Automatic buttonhole foot

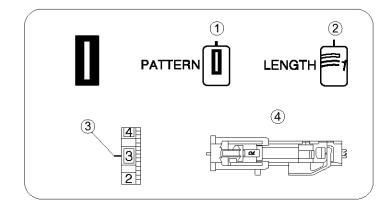

### · Preparation for sewing

- 1 Groove
- (2) Pin

Attach the automatic buttonhole foot. Make sure the groove on the holder catches the pin on the foot when lowering the presser foot.

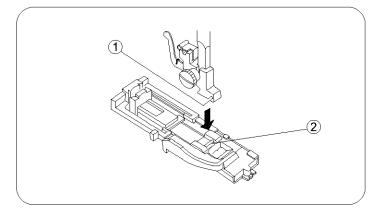

### To sew

- 1 Button holder
- (2) Buttonhole lever

The buttonhole size is automatically set by placing the button in the rear of the automatic buttonhole foot.


The button holder on the foot takes a button up to 1.0" (2.5 cm) in diameter.

Make a test buttonhole on an extra piece of the fabric to check your settings.

Use interfacing on stretch fabrics.

Pull the button holder ① to the back, and place the button in it. Push it together tightly on the button.

Pull the buttonhole lever 2 down as far as it will go.

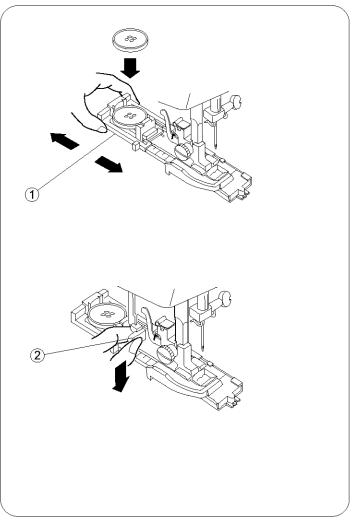

### **SECTION VII. OJALES**

### Ojal automático

- (1) Selector de patrón:
- (2) Longitud de la puntada:
- (3) Tensión del hilo de la aguja:
- (4) Prensatelas:

[] (BH) Zona Azul 2 a 6

Prensatelas para ojal automàtico

### PARTIE VII. BOUTONNIÈRE

### Boutonnière automatique

- 1 Sélecteur de point:
- 2 Longueur du point:
- Tension du fil de l'aiguille:
- 4 Pied presseur:

(BH)

Zone bleue 2 à 6

Pied à boutonnière automatique

#### · Preparación para coser

- (1) Enclavadura
- (2) Pasador

Coloque el Prensatelas R para ojales automáticos. Asegúrese de que cuando baje la palanca de elevación del prensatelas la enclavadura del enmangue enganche el pasador.

### Préparation à la couture

- (1) Rainure
- (2) Broche

Fixez le pied à boutonnière automatique R. Assurez-vous que la rainure du support correspond à la broche sur le pied avant d'abaisser le levier relève-presseur.

#### · Para coser

- 1 Alojamiento del botón
- 2 Palanca de ojales

El tamaño del ojal se toma automáticamente colocando el botón en la parte trasera del pie prensatelas para ojales automáticos.

En el alojamiento del botón se pueden colocar botones de hasta 2.5 cm (1.0") de diámetro.

Antes de coser los ojales en la prenda que desee, practique cosiendo un ojal en un trozo de tela para verificar los ajustes. Emplee para ello acoplamiento de telas elásticas.

Tire del alojamiento del botón ① hacia atrás, y coloque el botón en su interior. Empuje firmemente el alojamiento con el botón dentro.

Baje la palanca de ojales (2) tan bajo como se pueda.

#### · Pour coudre

- 1 Support du bouton
- 2 Levier des boutonnières

La dimension de la boutonnière est automatiquement définie lorsque vous placez le bouton à l'arrière du pied à boutonnière. Le support du bouton sur le pied peut recevoir un bouton d'un diamètre maximum de 2.5 cm (1.0").

Faites une boutonnière d'essai dans une chute de tissu pour vérifier vos réglages.

Utilisez une triplure sur les tissus extensibles.

Tirez le support du bouton 1 vers l'arrière, et placez-y le bouton. Resserrez-le étroitement contre le bouton.

Tirez le levier des boutonnières 2 aussi bas que possible.

- (3) Mark for placement of buttonhole
- (4) Starting point
- (5) Slider
- (6) There should be no gap.
- (7) Spring holder
- (8) Difference

Draw both threads to the left under the foot.

Insert the garment under the foot, and lower the needle at the starting point.

Then lower the automatic buttonhole foot.


\* Make sure there is no gap (6) between the slider (5) and the spring holder (7). If there is a gap (6), the length of the rows will be different, as shown in (8).

Sew slowly and stop the machine at the starting point when a buttonhole is completed.

Remove the fabric and place a pin just before the bartack at each end to prevent cutting bartacks. Cut the opening with the buttonhole opener.

After a buttonhole is sewn, move the stitch to by turning the stitch selector, then return the stitch back to " " to reset for sewing the next buttonhole.

When finished, push the buttonhole lever up as far as it will go.

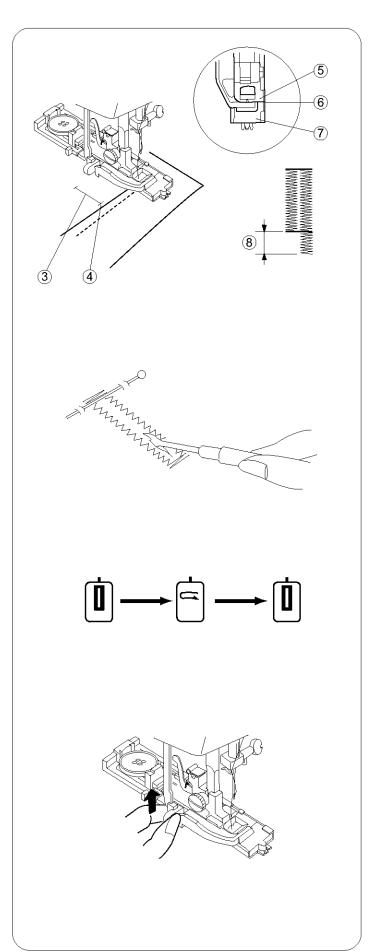

- (3) Marca para hacer el ojal
- (4) Punto de comienzo
- (5) Deslizador
- (6) No deberá haber holgura.
- (7) Soporte del resorte
- (8) Diferencia

Pase ambos hilos hacia la izquierda por debajo del prensatelas. Introduzca la prenda debajo del prensatelas, y baje la aguja en el punto donde va a comenzar a coser.

Luego baje el pie para ojales automáticos.

- \* Asegúrese de que no haya holgura (6) entre el deslizador (5) y el soporte del resorte (7).
- Si hubiera holgura (6), la longitud de los labios será diferente, como se muestra en (8).

Pise el pedal de control hasta que la máquina se pare automáticamente.

- (3) Repère pour l'emplacement de la boutonnière
- (4) Point de départ
- (5) Curseur
- (6) Il ne devrait pas y avoir d'espace
- (7) Support du ressort
- 8 Différence de longueur

Tirez les deux fils vers la gauche, sous le pied. Passez le vêtement sous le pied, et abaissez l'aiguille au point de départ. Puis, abaissez le pied à boutonnière automatique.

\* Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (6) entre le curseur (5) et le support du ressort (7). S'il y a un espace (6), il se produira une différence dans la longueur des rangées, comme indiqué sur la figure (8).

Le resey leritement et arrêtez la machine au point de départ, lorszue la bouturniese est terminie.

Saque la prenda y coloque un alfiler justo antes de cada presilla para prevenir un corte accidental de las presillas. Corte la abertura del ojal con el abreojales.

Retirez le tissu et placez une épingle juste avant chaque arrêt pour éviter de couper les fils d'arrêt. Coupez l'ouverture avec l'ouvre boutonnière.

Después de que un ojal sea cosido, mueva la puntada hasta girando el control coloque de nuevo la puntada en la posicion " | " para coser el próximo ojal.

Après avoir cousu une boutonnière, déplacez le point sur en tournant le sélecteur de point, puis tournez de nouveau le point sur le " ] " pour remettre à zéro, afin de coudre la boutonnière suivante.

Cuando haya acabado, empuje la palanca de ojales tan alto como se pueda.

Lorsque vous avez terminé, relevez autant que possible le levier des boutonnières.

#### **Corded Buttonhole**

1 Stitch selector: 2 Stitch length:

(3) Needle thread tension:

4) Presser foot R:

(BH) Blue zone 2 to 6

Automatic buttonhole foot

**PATTERN** LENGTH **(4**) (3) 3 2


- 1 Use the same procedure as automatic buttonhole. With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the buttonhole foot. Bring the ends toward you under the buttonhole foot, clearing the front end. Hook the filler cord into the forks on the front of the
  - automatic buttonhole foot to hold them tight. Lower the needle into the garment where the buttonhole will start and lower the foot.


(1) Spur


2 Depress the foot control gently and sew the buttonhole. Each side of the buttonhole and the bartacks will be

- (2) Needle thread (Top thread)
- (3) Bobbin thread (Bottom thread)
- sewn over the cord. Remove the fabric from the machine and cut the sewing threads only.

- 3 Pull the left end of the filler cord to tighten it. Thread the end through a darning needle, draw to the wrong side of the fabric and cut.
  - To cut the buttonhole opening, refer to the instructions on page 64.

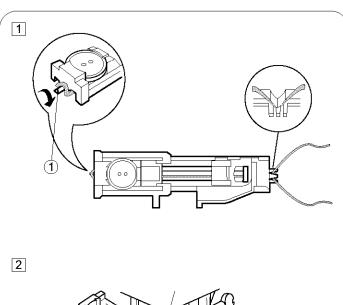

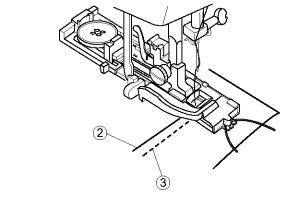

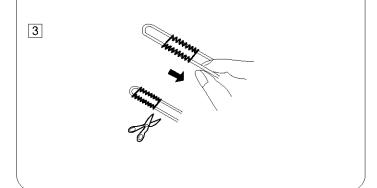

Costura	de	oiales	con	cordón
<b>YYYLUIG</b>	uu	Ulaica	COIL	COLGOI

1 Selector de patrón:

(BH)

2 Longitud de la puntada:3 Tensión del hilo de la aguja:

Zona Azul 2 a 6

(4) Prensatelas R:

Prensatelas para ojal automàtico

#### Boutonnières passepoilées

1 Sélecteur de point:

(BH)

(2) Longueur du point:

Zone bleue 2 à 6

3 Tension du fil de l'aiguille: 4 Pied presseur R:

Pied à boutonnière automatique

1 Emplee el mismo procedimiento que para la costura de ojales automáticos.

1 Suivez la même procédure que pour la boutonnière automatique.

Con el prensatelas para ojales elevado, coloque el cordón en el enganche que se encuentra en la parte trasera del prensatelas.

Tire de los extremos del cordón hacia usted por debajo, del prensatelas hasta que se sitúen por delante del frontal del prensatelas.

Enganche el cordón del lazo en la guía que se encuentra en la parte frontal del prensatelas para ojales automáticos para que queden tensos debajo del prensatelas.

Baje la aguja al punto de comienzo del ojal y baje después el prensatelas.

- . 1 Enganche del cordón
- Pise el pedal de control suavemente y cosa el ojal. Los labios del ojal y las presillas se coserán por encima del cordón.

Quite la tela de la máquina y corte los hilos de costura.

- (2) Hilo de la aguja (Hilo superior)
- 3 Hilo de la canilla (Hilo inferior)

Le pied à boutonnière relevé, passez le cordonnet de remplissage autour de l'éperon, à l'arrière du pied à boutonnière.

Ramenez les extrémités vers vous, en dessous du pied, laissant ainsi l'avant du pied libre.

Bloquez le cordonnet de remplissage dans les fourches à l'avant du pied à boutonnière automatique, pour le maintenir tendu.

Abaissez l'aiguille dans le tissu, au point de départ de la boutonnière et abaissez le pied.

- (1) Éperon
- 2 Appuyez doucement sur la pédale de contrôle et cousez la boutonnière. Chaque côté de la boutonnière et les arrêts seront cousus par-dessus le cordonnet.

Retirez le tissu de la machine et coupez les fils de couture seulement.

- (2) Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- (3) Fil de la canette (Fil inférieur)

- Tire del extremo izquierdo del cordón para apretarlo. Enhebre el extremo de cordón en una aguja de zurcir, pase el cordón al lado inferior de la tela y córtelo.
  - Para cortar la abertura del ojal, consulte las instrucciones de la página 65.
- 3 Tirez l'extrémité gauche du cordonnet de remplissage pour le tendre. Enfilez cette extrémité dans une aiguille à repriser. Passez le cordonnet à l'envers du tissu et coupez-le.
  - Pour ouvrir la boutonnière reportez-vous aux instructions page 65.

## SECTION VIII.CARE OF YOUR MACHINE

#### NOTE:

Unplug the machine.


Do not dismantle the machine other than as explained in this section.

Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator or in direct sunlight. Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

# Replacing the Light Bulb CAUTION:

As the light bulb could be **HOT**, protect your fingers when you handle it.


Unplug the machine and open the face cover. While pushing the bulb up, turn it counterclockwise to remove. Put in a new bulb by pushing it up and turning it clockwise.

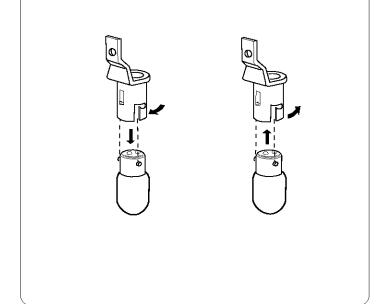


## **Cleaning the Feed Dogs**

Unplug the machine and remove the presser foot and needle with a screwdriver.


Remove the needle plate with a screwdriver.

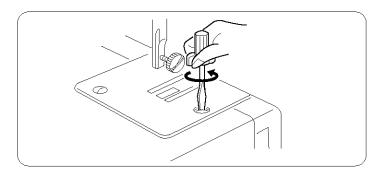

Use a lint brush to clean the feed dogs.

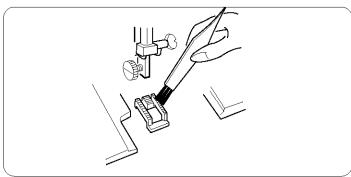

Replace needle plate and tighten with a screwdriver.

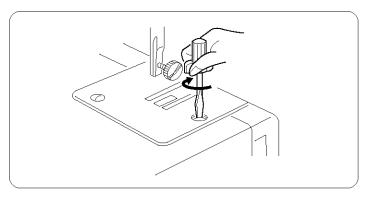

# SECCION VIII. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

#### NOTA:

Desenchufe la máquina.

No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.

No guarde la máquina en un lugar muy húmedo, cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol. Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro

## Cambiando la bombilla CUIDADO:

La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina y abra la tapa. Empuje y gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque la bombilla nueva empujándola y girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

### Limpieza de los dientes del transporte

Desenchufe la máquina y quite el prensatelas y la aguja. Retire los tornillos y quite la placa de aguja.

#### PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

#### REMARQUE:

Débranchez la machine.

Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre. N'entreposez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et du savon doux.

#### Remplacement de l'ampoule ATTENTION:

L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine et ouvrez le couvercle frontal. Poussez l'ampoule vers le haut et tournez-la en sens antihoraire pour la retirer. Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers le haut et en tournant en sens horaire.

#### Nettoyage du porte-canette

Débranchez le cordon électrique, puis retirez le pied presseur et l'aiguille.

A l'aide d'un tournevis, retirez la platine de l'aiguille.

Con un cepillo, quite el polvo y los restos de tejidos que queda en los dientes.

A l'aide d'un pinceau, enlevez la poussière et la charpie qui se sont accumulées entre les dents des griffes d'entraînement.

Coloque la placa de aguja, la aguja y el prensatelas.


Remettez la platine de l'aiguille et vissez-la en place.

## Cleaning the Shuttle Race

This area must be kept free of dust, lint and occasional tangled thread. Clean the shuttle race area about every three months.


#### Cleaning the shuttle area

- 1 Bobbin case
- (2) Levers
- 3 Shuttle race cover
- (4) Shuttle
- (5) Shuttle race
- (6) Center pin on the shuttle
- 1. Raise the needle bar to its highest point and remove the bobbin case (1).
- 2. Push shuttle race levers ② aside. Lift shuttle race cover ③ and take shuttle ④ out.
- 3. Clean the shuttle race (5) with a lint brush.
- 4. Put a drop of oil on the center pin of the shuttle (6) and shuttle race (5). Do not over oil.

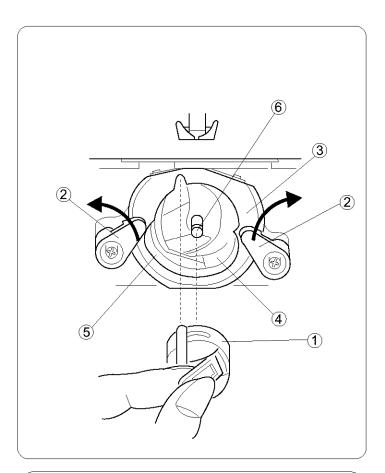

#### • Replacing shuttle assembly

- (2) Levers
- 3 Shuttle race cover
- (4) Shuttle
- (5) Shuttle race
- (6) Center pin on the shuttle
- (7) Shuttle driver
- 8 Pointed hook
- (9) (Oil here)
- 1. Turn handwheel so that shuttle driver  $\widehat{\mathcal{T}}$  is forming half moon on the left side of the machine.
- 2. Hold shuttle 4 by center pin 6 and position shuttle so as to form a half moon on the right side. The pointed hook will be on the bottom.
- 3. Place shuttle race cover ③ into place over shuttle ⑧ assembly.
- 4. Snap the levers (2) back into the original position.

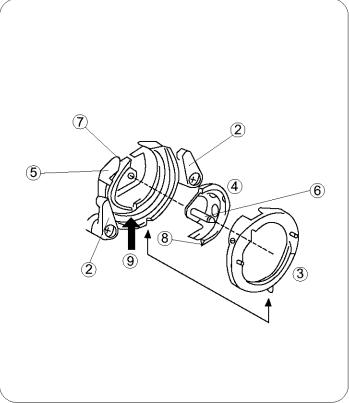

#### Limpieza de la corredera de la lanzadera

Esta área deberá mantenerse libre de polvo, pelusa y de ocasionales hilos atorados. Limpie la área de la corredera de la lanzadera. Limpie la área de la corredera de la lanzadera cada tres meses aproximadamente.

#### · Limpie el área de la lanzadera

- 1 Portacanilla
- (2) Palanca
- (3) Cubierta de corredera
- (4) Lanzadera
- (5) Corredera de lanzadera
- (6) Perno central
- 1. Levante la barra de la aguja hasta su posicion más alta y retire el portacanilla (1).
- Oprima hacia un lado las palancas de la corredera de la lanzadera (2). Levante la cubierta de la corredera (3) y saque la lanzadera (4).
- 3. Limpie la corredera de la lanzadera (5) con el cepillo para (6) limpiar los reciduos de tela.
- Ponga una gota de aceite en el perno central de la lanzadera y corredera de la lanzadera (5). No se exceda.

#### Nettoyage de la coursière

La navette doit être gardée exempte de poussière, de charpie et de bouts de fil emmêlés. Nettoyez la navette a tous les trois mois.

#### · Nettoyage de la navette

- 1 Porte-canette
- (2) Patte de retenue
- 3 Couvercle de coursière
- (4) Navette
- (5) Couvercle
- 6 Axe de la nevette
- Faites remonter la barre de l'aiguille à sa position la plus élevée et retirez le porte-canette 1.
- 2. Faites pivoter de chaque coté les pattes de retenue ② du couvercle de la coursière enlevez ce dernier ③ et retirez la navette ④.
- 3. Nettoyez la coursière à l'aide d'un pinceau (5) à charpie.
- 4. Mettez une goutte d'huile sur l'axe commun de la navette (6) et de la coursière (5) . Ne huilez jamais excessivement.

#### · Coloque nuevamente el conjunto de la lanzadera

- (2) Palanca
- (3) Cubierta de corredera
- (4) Lanzadera
- (5) Corredera de lanzadera
- (6) Perno central
- 7 Impulsor
- (8) Saliente
- (9) (Lubrique aquí)
- Coloque la corredera de la lanzadera (5) como se ilustra de tal modo que el impulsor (7) forme una media luna en el lado izquierdo de la máquina.
- Sujete la lanzadera 4 por el perno central 6 y colóquela de modo que forme una media luna en lado derecho. La saliente 8 quedará en la parte inferior.
- Instale en su lugar la cubierta de la corredera 3 en el conjunto de la lanzadera.
- 4. Ponga las palancas 2 en la posición original.

#### · Remontage de la navette

- (2) Patte de retenue
- (3) Couvercle de coursière
- (4) Navette
- (5) Couvercle
- (6) Axe de la nevette
- 7 Entraîne-navette
- 8 Crochet pointu
- (9) (Huilez ici)
- 1. Mettez la coursière comme montré ⑤ pour que l'entraîne-canette ⑦ forme un croissant de lune à la gauche.
- 2. Tenez la navette 4 par l'axe central 6 et placez-la avec le crochet pointu tourné vers le bas, afin qu'il se forme un 8 croissant de lune a la droite.
- 3. Mettez le couvercle de coursière en place ③ par-dessus l'ensemble de la navette.
- Faites pivoter les pattes 2 de retenue à leur position d'origine.

## Oiling the Machine

Oil the points as shown at least once a year.

Use good quality sewing machine oil.

One or two drops of oil is sufficient. Remove excess oil, otherwise it may stain fabric.


In case machine is not used for an extended time, oil it before sewing.

#### NOTE:

Unplug the machine before oiling.

#### • Oil behind the face cover


Open the face cover and oil points as indicated in illustration.

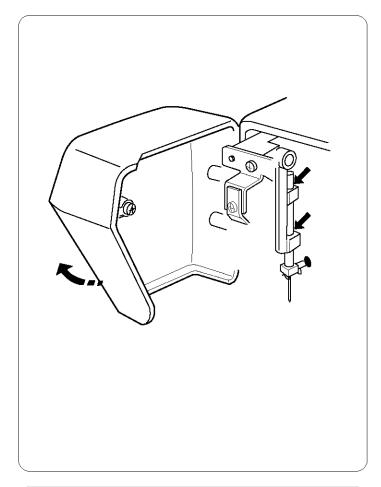

#### • Oil the shuttle area

Open the shuttle cover by pulling down the embossed part on the left side of the cover.

Oil the point as indicated in the illustration.

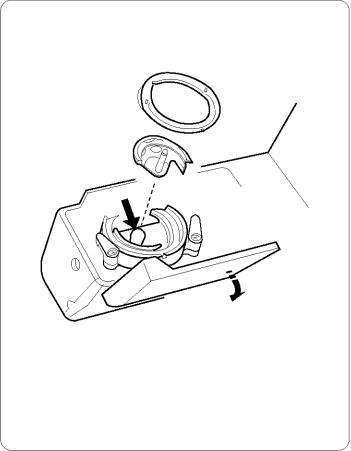

#### Lubricación de la máquina

Lubrique la máquina, los puntos ilustrados por lo menos una vez al año. Una o dos gotas de aceite será suficiente. Elimine el exceso de aceite, de otro modo podría manchar la tela

En caso de que la máquina no se use durante un período largo, lubríquela antes de iniciar la costura. Utilice aceite para máquinas y de buena calidad.

#### NOTA:

Desconecte la máquina antes de lubricar.

Aceite atras de la plancha cubierta frontal
 Abra la cubierta frontal, y aceite los puntos en ilustración.

#### Huilage de la machine

Huilez la machine une fois par an minimum á tous les endroits montrés sur cette page suivantes, sinon elle perdra son rendement d'origine et elle cognera bruyamment. Si vous utilisez fréquemment votre machine, alors huilez a tous les trois mois. Si la machine est demeurée inutilisée pendant une longue période de temps, alors huilez-la d'abord avant de vous en servir. Employez une huile de bonne qualité pour machine a coudre. Une ou deux gouttes d'huile suffisent a chaque endroit. Essuyez l'excès d'huile, sinon il y a danger de tacher les tissus.

#### **REMARQUE:**

Débranchez la machine à coudre avant de la huiler.

 Lubrifiez derrière le couvercle de façade
 Ouvrez la couvercle de façade et lubrifiez lès points indiqués sur l'illustration.

#### · Lubrique la área de la lanzadera

Abra la tapa del conjunto de la lanzadera jalando hacia abajo la parte abollonada del lado izquierdo de la cubierta. Retire la portabobina la cubierta de corredera y la lanzadera.

Lubrique los puntos indicados en la ilustración.

#### · Lubrifiez autour de la navette

Ouvrez le couvercle de la navette en tirant la partie en relief sur le coté gauche du couvercle. Faites pivoter la tête de la ma chine vers l'arrière et enlevez le couvercle du bas.

Huilez les endroits indiqués par des flèches dans l'illustration.

## Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	<ol> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle thread and the bobbin thread are not set properly under the presser foot when sewing is starting.</li> <li>The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished.</li> <li>The thread is too heavy or too fine for the needle.</li> </ol>	Page 24 Pages 26, 28 Page 10 Page 10 Page 24 Page 32 Page 14
The bobbin thread breaks.	The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin case and shuttle.     Lint has collected in the shuttle area.     The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly.	Page 22 Page 70 Change the bobbin
The needle breaks.	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle clamp screw is loose.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished.</li> <li>The needle is too fine for the fabric being sewn.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 10 Pages 26, 28 Page 32 Page 14
Skipped stitches	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn.</li> <li>A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The wrong needle is used.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 14 Page 14 Page 24 Change the needle
Seam puckering	<ol> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle is too heavy for the fabric being sewn.</li> <li>The stitch length is too long for the fabric.</li> </ol>	Pages 26, 28 Page 24 Page 14 Make stitch denser
The cloth is not feeding smoothly.	<ol> <li>The feed dog is packed with lint.</li> <li>The stitches are too fine.</li> <li>The feed dog is not raised after "drop feed" sewing.</li> </ol>	Page 68 Make stitch coarser Page 38
The machine doesn't work.	The machine is not plugged in.     A thread is caught in the shuttle race.     Push-clutch is disengaged.	Page 6 Page 70 Pages 18, 20
Patterns are distorted.	The stitch is not balanced.	Page 30
Noisy operation	There is thread caught in the hook race.     Lint has built up in the shuttle or the shuttle race.	Page 70 Page 70

## Soluciones para problemas de funcionamiento

Condición	Causa Probable	Referencia
Se rompe el hilo de la aguja.	<ol> <li>El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja es excesiva.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.</li> </ol>	Página 25 Páginas 27, 29 Página 11 Página 11 Página 25 Página 33 Página 15
Se rompe el hilo de la canilla.	El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portabonina y lanzadera.     Se han acumulado las pelusas en la área de la lanzadera.     La canilla se ha estropeado o no gira correctamente.	Página 23 Página 71 Cambie la canilla
Se rompe la aguja.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>El tornillo de sujeción de la aguja está flojo.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja está excesiva.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 11 Páginas 27, 29 Página 33 Página 15
Al coser saltan algunas puntadas.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja y/o los hilos no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo.</li> <li>No se está utilizando una aguja azul para coser tejidos elásticos tejidos finos y telas sintéticas.</li> <li>El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente.</li> <li>La aguja utilizada no es la adecuada.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 15 Página 15 Página 25 Cambie la aguja
Frunce las costuras.	La tensión del hilo de la aguja es excesiva.     El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.     El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.     La longitud de puntada es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.	Páginas 27, 29 Página 25 Página 15 Aumente la longitud
La tela no se arrastra uniformemente.	Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte.     La longitud de la puntada es demasiado pequeña.     Los dientes del transporte esta bajado.	Página 69 Aumente la longitud Página 39
La máquina no funciona.	<ol> <li>Las conexiones de la máquina no están bien introducidas.</li> <li>Se ha enganchado un hilo en la corredera de la lanzadera.</li> <li>El embrague esta desengranado.</li> </ol>	Página 7 Página 71 Páginas 19, 21
Los patrones salen distorsionados.	El patrón no está equilibrado.	Página 31
La máquina hace ruido al coser.	Se ha enganchado el hilo en el garfio.     Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio.	Página 71 Página 71

## En cas de problème

Problème	Cause	Reference
Le fil d'aiguille se casse.	<ol> <li>Le fil d'aiguille n'est pas passé correctement.</li> <li>La tension du fil d'aiguille est trop forte.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est maí installée.</li> <li>Le fil d'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au debut de la couture.</li> <li>On ne tire pas le tissu vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> </ol>	Page 25 Pages 27, 29 Page 11 Page 11 Page 25 Page 33 Page 15
Le fil de canette se casse.	<ol> <li>Le fil de canette n'est pas passé correctement dans le support de canette.</li> <li>Des fibres sont accumulées dans la navette.</li> <li>La canette est abîmée et fonctionne mal.</li> </ol>	Page 23 Page 65 Changez la canette.
L'aiguille se casse.	<ol> <li>L'aiguille n'est pas installée correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>La vis de blocage de l'aiguille est desserrée.</li> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop elevée.</li> <li>Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu employé.</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 11 Pages 27, 29 Page 33 Page 16
Points manqués.	<ol> <li>L'aiguille n'est pas installee correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas pour le tissu.</li> <li>Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique.</li> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas passé correctement.</li> <li>Vous utilisez une mauvaise aiguille</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 15 Page 15 Page 25 Changez l'aiguille
La couture fronce.	<ol> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop élevée.</li> <li>Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas passé correctement.</li> <li>L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu.</li> <li>La longueur du point est trop élevée pour ce tissu.</li> </ol>	Pages 27, 29 Page 25 Page 15 Réglez le point plus court.
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol> <li>Les griffes d'entraînement sont bloquées par des fibres.</li> <li>Les points sont trop courts.</li> <li>Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées aprés avoir été abaissées.</li> </ol>	Page 63 Rallongez le point. Page 39
La machine ne marche pas.	<ol> <li>La machine n'est pas branchée.</li> <li>Un fil est coincé dans la piste du crochet.</li> <li>Embrayage symétrique débrayé.</li> </ol>	Page 7 Page 65 Page 19, 21
Les motifs sont déformés.	Le point n'est pas équilibré.	Page 31
Le fonctionnement est bruyant.	Du fil est bloqué dans la piste du crochet.     De la charpie est accumulée dans le support de la canette ou dans la piste du crochet.	Page 65 Page 65

# Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances in your own home... no matter who made it, no matter who sold it!

**1-800-4-MY-HOME**<sup>SM</sup> Anytime, day or night (1-800-469-4663)

www.sears.com

To bring in products such as vacuums, lawn equipment and electronics for repair, call for the location of your nearest **Sears Parts & Repair Center**.

1-800-488-1222 Anytime, day or night

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect**<sup>SM</sup>!

**1-800-366-PART** 6 a.m. – 11 p.m. CST, (1-800-366-7278) 7 days a week

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement:

1-800-827-6655

7 a.m.– 5 p.m. CST, Mon. – Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas con entrega a domicilio:

1-888-SU-HOGAR SM

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français 1-877-LE-FOYER <sup>SM</sup> (1-877-533-6937)

